取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ				0 1
-------	---	--	--	--	-----

取扱説明書

本体

TOKYO GAS





嘂 遞 貀 3 Š

點 取扱

機器本体編

NR-A824シリーズ NR-A820シリーズ NR-A816シリーズ

記 発展が指します。 を採証いたします。 上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。 GT-1650(S)AWX-H-1 GT-1650(S)ARX-1 これに続い ビス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。 NR-A816RFUF-RA NR-A816RFI-RA NR-A816RFUG-R NR-A816RFG-R 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号 〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地 GT-1650(S)AWX-1 GT-1650(S)AWX-T-1 GT-1650(S)AWX-TB-1 NR-A816RFWF-RA NR-A816RFFIF-RA NR-A816RFKF-RA NR-A816RFWG-R NR-A816RFITG-R NR-A816RFITG-R 刪 넒 GT-2050 (S) AWX-1 GT-2050 (S) AWX-T-1 GT-2050 (S) ARX-1 NR-A820RFWF-RA NR-A820RFF-RA NR-A820RFF-RA NR-A820RFWF-R NR-A820RFTF-R NR-A820RFFTF-R 東京ガス株式会社 株式会社 账 GT-2450(S)AWX-1 GT-2450(S)AWX-T-1 GT-2450(S)ARX-1 ガスふろ給湯器 NR-A824RFWF-RA NR-A824RFFTF-RA NR-A824RFF-RA NR-A824RFWF-R NR-A824RFTF-R NR-A824RFTTF-R 保証履行者 保証責任者 型式名 竹 매

极者印 販売店 電話番号

■お買い上げ日および販売店名

この本体の修理記録用紙は、本体の内側にあります。

■ お客さまへ

この保証書をお受け取りになる時に販売年月日、販売店、扱者的が記入してあることを確認してください。
 本証量は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「ファクーサービス」の頂をご覧ください。
 この保証書によって保証書を若行している 省(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対する
 お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

この取扱説明書の見かた/もくじ/製品の品名・製品タイプをご確認ください

m

製品の品名・製品タイプをご確認ください

まずはじめに

この製品シリーズは、製品タイズ(全自動タイプ/自動タイプ)によってしくみや操作が異なる部分があります。 以下の方法で、製品の品名により製品タイプをご確認のうえ、リモコン操作編の取扱説明書をお読みください。

●品名の確認のしかた



●製品タイプの確認のしかた

 1
 まず、上記の方法で品名を確認します。

 2
 下記の表から判断します。

製品タイプ	品名	機器コード	型式名
全自動タイプ	NR-A824RFTF-RA NR-A824RFTF-RA NR-A820RFW-RA NR-A820RFTF-RA NR-A820RFTF-RA NR-A816RFTF-RA NR-A816RFTF-RA NR-A816RFFT-RA NR-A816RFFT-RA NR-A816RFFT-RA NR-A816RFFT-RA NR-A816RFFT-RA NR-A816RFFT-RA NR-A816RFFT-RA NR-A816RFF-RA NR-A816RFF-RA	11-049-25-13388 11-049-25-13930 11-049-25-13443 11-049-25-14487 11-049-25-14487 11-049-25-14487 11-049-25-14490 11-049-25-14490 11-049-25-14490	GT-2450(S)AWX-1 GT-2450(S)AWX-1-1 GT-2450(S)AWX-1 GT-2050(S)AWX-1-1 GT-2050(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1
自動タイプ	NR-A824RFTF-R NR-A824RFTF-R NR-A820RFTF-R NR-A820RFTF-R NR-A810RF-R NR-A816RFTG-R NR-A816RFTG-R NR-A816RFTG-R NR-A816RFTG-R NR-A816RFTG-R NR-A816RFTG-R NR-A816RFTG-R	11-049-25-13393 11-049-25-14483 11-049-25-14486 11-049-25-13445 11-049-25-13412 11-049-25-13412 11-049-25-13412 11-049-25-13412 11-049-25-14493 11-049-25-14493	GT-2450(S)AWX-1 GT-2450(S)AWX-1-1 GT-2450(S)ARX-1 GT-2050(S)AWX-1-1 GT-2050(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1 GT-1650(S)AWX-1-1

このたびはガスふろ結湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ●この取扱時間書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 なお、別売品の取扱時間書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。 ●保証書 優表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの配入を確かめてください。 ―この取扱的明書(保証書句)は、別冊のリモコソ操作編の取扱時間書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管 してください。

この取扱説明書の見かた

まずはじめに

この取扱説明書はガスふろ給湯器に関する内容のみ記載しています

リモコンの操作については、別用のリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。

リモコンやガスふろ給湯器のしくみ

₩\0<**₩**

絵表示の説明

使いかたのヒント

ご注意ください

版状人 * 177

パージを表します
の数字は参照へ
文中の(P○)

まずはじめに

, (†

まずはじめに

故障・異常かな?と思ったら・・・・・・・・・ 21

困ったとき

点滅しているとき<故障表示>

リモコンに3桁の数字が

製品の品名・製品タイプをご確認ください・・・・・ 必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・・ この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・

ご使用前に

初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・ 各部のなまえとはたらき(機器本体)・・・・・・・・・

1 9

必要なとき

長期間使用しないとき (水抜きのしかた)・・・・・15 日常の点後・お手入れのしかた・・・・・・・・・18 あんしん点後について・・・・・・・・・・・・・・・・・20 凍結による破損を予防する・・・・・・・・・・・・12

アフターサービスについて・・・・・・・・・26 い参考

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1

まずはじめに

必ずお守りください(安全上の注意)

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への信害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険 が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 △危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 △警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。 △注意

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。 お願い

△危険

ガス漏れに気づいたときは、

- すぐに使用をやめる
 ガス栓を閉める
- また、メーターの ガス栓も閉める 販売店または、もよりの 東京ガスに連絡する





・電気器具のスイッチの入・切をしない・電源プラグの抜き差しをしない ・問辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、 火災の原因になります。

ガス漏れ時は、絶対に

・火をつけない

△警告

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順 に従う

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

1. 給湯栓を閉める

2. リモコンの運転スイッチを「切」にする

都市ガス用

1

1 3. ガス栓・給水元栓を閉める

点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消料を 発音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消 火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな? と思ったら」「リモコンに3桁の数字が点滅している ときく故障表示>」(P21~25)に従い処置をする 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止 し、販売店または、もよりの東京ガスに連絡する

必ずお守りください (安全上の注意)

特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからないのもからはでは、またの東京ガスに連絡してください。

してから使用する

60℃の高温で使ったあと、 あらためて使用するときは特に 注意してください。

異常点火でやけどした

表示のガス種および電源が一致しないと、 り、機器が故障する場合があります。

よる一酸化炭素中毒になったり、

シャワー使用時に使用者以外が、リモコン の温度を変えたり、運転スイッチを「切」に したり、「優先」を切り替えたりしない

低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされ 冷水になって使用者が驚く原因になります。 高温に変更されたときのやけど予防のため。

子供を浴室内で遊ばせない 子供だけで入浴させない

浴槽の湯温を手で確認して

から入浴する

やけど予防のため。

思わぬ事故の原因になります。

やけど予防のため。

お湯の中にもぐったり、循環アダプターの(フィルターを外して使用しない

運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、 おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

追いだき中・ふろ自動 (沸かし直し)中は、 循環アダプターからあついお湯が出るので

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障

太陽熱温水器とは絶対に接続しない (弊社ソーラー接続ユニットを使用する場合は除く)

やけど予防のため。 さわらない

安全に使用していただくため。

ガス配管接続工事には専門の資格、技術 が必要なため、機器の設置・移動・取り 外しおよび付帯工事は、販売店または、 もよりの東京ガスに依頼する

(ンづく)

取扱説明書

まずはじめに

△警告


電源プラグはぬれた手でさわらない 該電の原因になります。









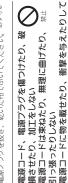

慰電、ショート、火災の原因になります。

無理な力を加えない

機器本体やガスの配管、排気口などに乗っ たりして、無理な力を加えない

ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全 燃焼のおそれがあります。 増改築などで屋内状態にしない (波板囲いなどをしない)





外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに 機器本体(排気□) が養生シートで覆われた 場合は、機器を使用しない

下完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発点火の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)

(しつ)等)

△注意 必ずアースする

排気方向を上方へ変更するカバーを取り 付けている場合

雪で排気が閉塞すると、不完全燃焼や機器の故障の原 カバーに雪が積もっていたら、除雪する 因になります。



電源プラグは、コードを持たずに電源プラ グを持って抜く

電源プラグ~

コードを持って抜くと、 コードが破損し、発熱、

感電の原因になり

×××

アースがされていない場合は、販売店または、 もよりの東京ガスにご相談ください。 機器が故障した場合、感電の原因になります。

> 灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火の おそれのある物を機器本体や排気口のま 火災の原因になります。 わりで使用しない

機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさが

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを 機器本体や排気口のまわりに置かない、使

燃えやすい物を機器本体や排気口のまわり るおそれがあります。

執でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発す

に置かない(洗濯物、新聞紙、灯油など) 火災の原因になります。

給湯、シャワー、おふろ以外の用途には使 用しない

思わぬ事故を予防するため。

子供を機器の周囲、直下で遊ばせない

思わぬ事故の原因になります。


不完全燃焼の原因になります。

っていないか確認する



大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。 リモコンのスピーカーに耳を近づけない

> 燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など) 火災予防のため、

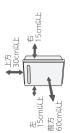

お客さまご自身では絶対に分解したり、 修理・改造はおこなわない 思わぬ事故や故障の原因になります。

使用中や使用後しばらくは、排気口付近に

やけど予防のため。



機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、 リモコンの運転スイッチを「切」にし、機 器が冷えてからおこなう やけが予防のため。 機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を もしお客さまでIB機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の 乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い) 処理をしてください。

配管カバーまたは結晶台のフロントカバーを外した場合は、作業終了後、必ずフロントカバーを元どおり正しく取り付ける(P11) 【配管カバーまたは据置台がある場合】

必ずお守りください (安全上の注意)

0 1

まずはじめに

必ずお守りください(安全上の注意)

(もつりま)

お願い

制御ファを抜く 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を 停止し、電源プラグを電源コンセントから ぬれた手でさわらない(感電のおそれがあります) 抜く(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷する とがあります。

Mn手禁止 に差し込み、時計をあわせてください。 ※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。 電源プラグを長時間抜くと凍結のお それがあります ※冬期は、

浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃

ポンプ故障の予防のため。

穴に物を詰めない

おふろ沸かしができません。 機器の故障の原因になります。

硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない

入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱 入浴剤・ふろがま洗浄剤・洗剤などを使用すると きは、注意書きをよく読み、正しく使用する

これらを使用して追いだきしたときに、異常音が出たり、追いだきできなくなる場合は、使用をやめてください。ふるがま洗浄剤の使用に際しては、注意書きをよく誘み、正しく使用してください。 交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因 になるものがあります。

食して水漏れすることがあります。また、人工炭酸泉装置は、高濃度の炭酸ガスをお湯に溶かし込むため弱酸性となります。そのため、追いだきをおこなうと機器内性となります。そのため、追いだきをおこなうと機器内 水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐 温泉水、井戸水、地下水、人工炭酸泉装置で使わない の配管・熱交換器・浴槽内の循環アダプターなどが変色・ この場合の修理は保証期間内でも有料になります。 **腐食する場合があります。**

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は

雑用水として使用してください。 飲まない、調理に使用しない

幾器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはったりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する ガス事故防止のため。

リモコンの運転スイッチ[切]時にはお湯側から水

を出さない

運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱 交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になっ シングルレパー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水倒にセットしてから水を出してください。 お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。 電気部品の損傷の原因になる場合があります。 T) O

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや 物置などの塗装品などに当たらないように設置する 増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりす る原因になります。

塀などを増設する場合は、機器の点検・修理に必 要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないよう 塀などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点 検・修理に支障をきたす場合があります。また、機器 に考慮する

検・修理に支障をきたす場合があります。また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるお 販売店ま (機器の修理・点検に必要な空間については、 たは、もよりの東京ガスに確認してください) それがあります。

谷槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

債雪時には給気□・排気□の点検、除雪をする

雪により給気□・排気□がふさがれると、機器の故障 **の原因になります。**

長期間使用しない場合、必要な処置をする(P15) この機器の純正部品以外は使用しない

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

が起こることがありますので、必要な対策をしてください。 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内 でも有料になります。 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故

凍結による破損を予防する(P12)

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したと

きに水が流れっぱなしになります。

断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に

使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にと どまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使

用する

思わぬ事故の原因になります。

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあ とは、現在時刻を確認する

時計がリセットし、表示が「一:一一」になる場合があります。

停電すると、運転が停止します

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。 業務用の用途では使用しない

必ずお守りください (安全上の注意)

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 0 1


ご使用前に

初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

半温

確認してから、給水元栓を全開にする すべての水抜き栓から水漏れがないか 給水元栓をゆっくり開け、 (水抜き栓の位置→P16)

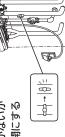


(例: NR-A824RFWF-R)

給湯栓を開けて水が出ることを確認し、 再度閉める



電源プラグが電源コンセントに 差し込まれていることを ガス栓を全開にし、 確認する

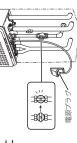

ぬれた手でさわらない

浴室リモコンでポンプの呼び水をする

①運転スイッチを「入」にし、ふろ自動スイッチを「入」にする

②浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する



※リモコンに表示[111が出たときは、運転スイッチをいったん[切]にし、もう一度 手順4の①よりやり直してください。

③ふろ自動スイッチを「切」にする

④機器を使用しない場合は、運転スイッチを「切」にする

ご使用前に


各部のなまえとはたらき (機器本体)


取扱説明書

●イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

● 屋外設置据置形

屋外設置壁掛形

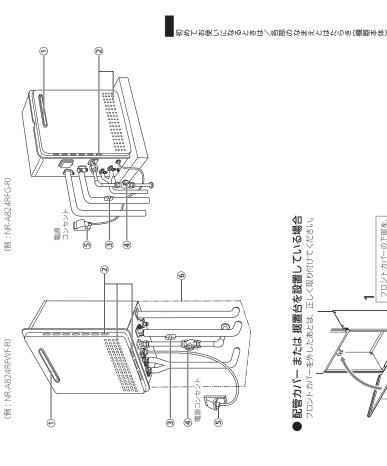

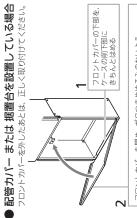

② **給気口** 燃焼用の空気を吸い込みます。 ③ 給水元栓 フロントカバーを閉め、ガタしきやゆるみのないようネジをしっかりと締める 取り外し時

(5) 電源プラグ 44<

① 排気口 燃焼した排気ガスを出します。

⑥ 配管カバーまたは据置台

7

7

凍結による破損を予防する

通水による凍結予防

リモコンの運転スイッチを「切」にする

サーモスタット式混合水栓やシングルレパー式混合水栓の場合は、 最高温度側にする ุก

おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする 少量の水とは・・・1分間に約400mL、太さ約4mm

3

約30分後、流れる量を確認する

流量が不安定になっている場合があります

4

凍結予防ヒーター + ポンプ運転により自動的に凍結予防 (運転スイッチ「入」「切」に関係なく、自動的に凍結予防します) 対策1

電源プラグを入れておくと、 凍結予防ヒーターで機器内の 凍結予防をします 電源プラグを抜かない

●給水・給湯配管や、給水元栓およびふる配管などの無緒は予防できません。必ず保温材または 単気トーターを巻くなどの地域に応じた処置を してください。 (わからないときは、販売店に確認してください)

対策2

●優かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な対策をしてください。● 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

凍結による破損 を予防する

お願い

凍結による破損を予防する

必要なとき

 $\overline{}$

●低温注意報が発令されたとき ●外気温が極端に低いとき(-15℃以下) ●-15℃より高くても風があるとき

通常の寒さのとき (右の気象条件ほど 厳しくないとき)

長期間 使用しないとき

水抜き をする P15の方法で

表たは

対策 1+2で凍結予防する ※上記の気象条件の場合は、 対策1のみでは凍結予防できません

対策1で 凍結予防する

10 浴槽の循環アダプターの上まで 水を入れておく (残り湯があるときなど) ポンプで浴槽の水を循環させ、 ふろ配管の凍結予防をします

・燃焼はしませんが、ポンプの運転音(ウーン)と 水が循環する音がします。 ・リモコンに減結予防運転中マーが点灯します。 ・水がないとボンブが空運転し、機器から大きな 音が発生する場合があります。

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1

15

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

必要なとき

機器の水抜きをする場合、リモコンの運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなうやけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

△注意

準備

水抜き栓などからお湯(水)が約1.2L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

凍結による破損を予防する(つづき)

必要なとき

凍結してお湯(水)が出ないとき

- リモコンの運転スイッチを「切」にする
- 「入」にしていると燃焼する場合があります。気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。
- すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

リモコンの 運転スイッチを 「切」にする

台所などの給湯栓を 少し開けておく ุก

3

ガス栓を閉める

ガス栓①と給水元栓②を閉める

_

無

(例: NR-A824RFWF-R)

給水元栓をまわしてみる(閉めてみる)

4

8


2

(例: NR-A824RFWF-R)

മ

F

=**Ò**

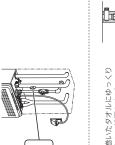

給水元栓が凍結して回のない場合

②人肌程度(30~40℃)のぬるま湯を給氷元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(必要に応じて、床面などがぬれないように処置をする) ①タオルを給水元栓のまわりに巻く

幅源コンセントにお湯がかから ●熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。 ガス栓とまちがえないように注意してください。 ないように注意してください。

くいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。(わからない ③給氷元柱が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯柱を閉める。 ④タオルを外し、給氷元柱のまわりについた水を乾いた布でふき取る。 ときは、販売店に確認してください) ⑤シ後凍結し

| 給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの東京ガスにご 連絡ください。

● 凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の放降の原因となります。● 総湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

凍結による破損を予防する/長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。

【注意 ●このあと、沿槽に 水を流し込まない でください。 ②追いだきスイッチを「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認

③循環アダプターから水が出なくなったら、運転スイッチを「切」にする

①リモコンの運転スイッチを「入」にする

4

タオルを巻

家中のすべての給湯栓を全開にする

3

給水石枠

浴槽内の水を完全に排水する

① 水抜き栓314 (屋外設置据置形の場合は71も)を少しずつ左に回して開ける

③ 過圧防止安全装置(水抜き栓)⑥を左に回して開ける ② 水抜き栓 (フィルター付き) ⑤を左に回して外す

S

④約2分そのままにする

()づく)

0 1

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

1

水抜き後の再使用のとき

リモコンに故障表示「562」を表示する場合がありますが、異常ではありますが、

②ふろ自動スイッチを「入」にし、約1分そのままにする ③運転スイッチを「切」にする

①運転スイッチを「入」にする

6

機器の電源プラグを抜く ぬれた手でさわらない

完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装 置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を閉める


 ∞

確実に閉まっていることを確認する

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)(つづき)

必要なとき

(しづき)

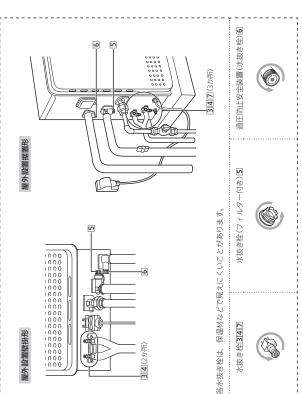

各水抜き栓は、保温材などで見えにくいことがあります。

火抜き栓

0 1

必要なとき

日常の点検・お手入れのしかた

● 点検・お手入れは定期的におこなってください。

△注意

機器の点検・お手入れをする場合、リモコンの運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなう やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下

お手入れ 水抜き栓のフィルター → (E)

①水抜き栓から出る水(お湯)を受ける容器を準備する。

の方法で掃除をしてください。

③台所・洗面所など、家中のすべての給湯栓を開ける。 ④水抜き栓を左に回して外す。※1 ⑤配管とつながっているパンドから外す。 ⑥フィルター部分をブラシなどで水洗いする。※2

②機器の給水元栓(P11)を閉める。

点極

排気口にススがついていないか? →④

→: いる場合: →

【排気方向を上方へ変更するカパーを取り付けている場合】 カバーに雪が積もっていないか? →④ 積もっている場合は、除雪する。 点檢

排気口・給気口がホコリなどでふさがっていない か? →(A)(B) 小茶

ふさがっている場合は、掃除する。

機器外装に異常な変色はないか? →◎ 点檢

点檢

現象があった場合:★

●運転中に機器から異常音が聞こえないか? →⑥●機器・配管から水漏れはないか? →⑥

「故障・異常かな?と思ったら」のP24を確認する。 それでもなおおかしいときは、販売店または、も よりの東京ガスに連絡する。 現象があった場合

小体


機器や排気口のまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・ スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか? 燃えやすいものを置かない。

点検

機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか?

現象があった場合:★

機器本体内部への影響も考えられますので、点 によって、機器本体および配管接続部にサビが 発生する場合があります。サビがひどい場合は、 ※海に近く邂風が当たりやすい牯掝の場合、瀬風 検(有料)をおすすめします。

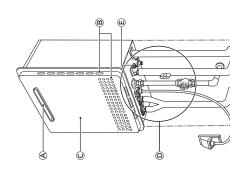

※「このとき氷(湯)が出るので注意してください。 ※2 水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

③給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

②元どおりに水抜き栓を取り付ける。 ⑧すべての給湯栓を閉める。

●ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販の

お手入れ おふろの配管

ふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の散명器に従って正しく洗浄してください) •ふる配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(リモコン操作編の取扱助명書参照)

お手入れ 循環アダプターのフィルター (月に1度くらい)

★の処置:販売店または、もよりの東京ガスへ連絡する。

(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

小茶

【配管カバーまたは据置台がある場合】 配管カバーまたは据置台のフロントカバーにガタつきやゆ るみがないか? ガタつきやゆるみがないよう、ネジをしっかりと締める。

リモコン お手入れ

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてく だない。

外装の汚れ お手入れ

ぬれた布で落としたあと充分水気をふき取ってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

日常の点検・お手入れのしかた フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめ ※リモコンの運転スイッチをF切Jにしてからおこなってください。 ※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用す

②歯ブラシなどで水洗いする ③△同士を合わせて

ると、機器が故障することがあります。

に補除してください。

①循環アダプターのフィルター

を左に回して外す

(例: NR-A824RFWF-R)

はめ込む

④右に止まるまで回して 固定する

19

定期点検のおすすめ(有料)

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ		0 1
NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ		0 1

取扱説明書

あんしん点検について

必要なとき

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のおすすめ

お買い上げいただいた製品は、長期間使用すると、経年劣化によって安全上支障が生じお客さまに危害を及ぼすおそ

れがあります。 本製品には、悪難的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用できる期間として「設計上の標準使用期 間1を設けています。[設計上の標準使用期間)を超えてのご使用は、経年劣化による事政発生の危険度が高くなりま すので、総続して使用される場合は、安全艦隊のために「あんしん点線」(得別)を受けてください。

● あんしん点検とは

あんしん点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員が行います。 **[点検の内容について]**

あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。

- ●点検基準は、経済産業省関係特定保守製品に関する省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定して

- あんしん点検の結果は、点検作業票にてお知らせします。あんしん点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択破をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するもので

|点検料金および点検の依頼先について] ●点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料) が発生いたします。

なお、あんしん点検料金の設定基準や点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただ けます。(インターネットでご確認できない場合は、下記お問合せ先にご連絡ください。) http://home.tokyo-gas.co.jp/

あんしん点検のお申し込み・お問合せは、下記までご連絡ください。

東京ガスお客さまセンター 受付時間 月曜日~土曜日 9:00~19:00 日曜日・祝日 9:00~17:00 TEL: 03-3344-9199

● 設計上の標準使用期間について

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。 設計上の標準使用期間とは、標準的が使用条件の下で、適切が取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、 安全土支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」 とは異なりますのでご打意ください(指針修理保証期間は保証書を参照順のます)。

故障・異常かな?と思ったら

困ったとぎ

お湯・ツャワー

●リモコン爆作編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。 ●文中の億)は、メニュースイッチのあるリモコンをお使いの場合の注釈です。P24をお読みください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置 ★については、リモコン薬作業の取扱説明書をご覧ください
給湯栓を開いても	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
お添か出ていない お添になのない	断次している。	復旧を待つ。
	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。
	水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。	P19
	凍結している。	P14
	リモコンの運転スイッチが「切」になっている。	運転スイッチを「入」に。
	夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。	給湯温度を上げるか、給湯栓 をもっと開いて使用する。
お湯が出てくるまで 時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
低温のお湯が出ない	給水元栓が全開になっていない。	給水元栓を全開に。
	給湯温度の設定が合っていない。	給湯温度を適温に設定する。★
	夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、 お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	給湯栓をもっと開いて使用する。
	少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高 くなることがあります。	もう少し給湯栓を開いて使用 する。
	弊社ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続して いる場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温の お湯が出ない場合があります。	異常ではありません。
高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。	ガス栓を全開に。
	給湯温度の設定が合っていない。	給湯温度を適温に設定する。★
給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。★
給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない	ユーザー設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限している。(<u>年1</u>)	給湯温度の上限の設定を確認 する。★
お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。
給湯栓から出るお湯の量が 変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ自動や追 いだきをすると、お湯の量が減る場合があります。	異常ではありません。 他の場所での使用をやめたり、 ふろ自動や追いだきが終わる と、元に戻ります。
	水道の圧力や配管条件によっては、お湯の量が変化する場合 があります。また、水栓の種類によっては、初め多く出てそ の後安定するなど、お湯の量が変化するものがあります。	異常ではありません。

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ				0 1
-------	---	--	--	--	-----

| 「1」か「2」にする。★ (重4)

停電した。(停電後は、自動ふる配管クリーンははたらきません) **異常ではありません。** ューザー般定の番号5が3川になっている。(3)

自動ふる配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性 <mark>自動ふる配管クリーンの条件を</mark>があります。 **す確認の上、操作する。★**

以下の場合は、条件が揃っていても自動ふる配管クリーンが、**異常ではありません。** はたらかないことがあります。 ・影湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 ・あるシャワーの使用中に排水性を抜いたとき。 ・するなど)

ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 **ふる温度の上限の設定を確認** 限している。(**正**②

断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだ (**復旧を待つ。** きはできません)

浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって P19いる。

市販または洗罐&付属のふるみばパンプなどで浴庫水をくみ上 **異常ではありません。** 17年級の 非学体を扱いたとは「活動をがが減る人」と下回 17年級の非文で浴庫がが減ると、はたらくことがあります。

【全自動タイプの場合】 排水栓を抜いていないのに 自動ふる配管クリーンが はたらいた

追いだきしても ふろ温度が上がらない

【全自動タイプの場合】 自動ふる配管クリーンが はたらかない

処置 ★については、リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください

P10の手順4

確認する。

. | 浴槽の循環アダプターの上までお湯(水) が入っていない。

こんなことが考えられます

ポンプの呼び氷をしていない。

追いだきができない 追いだきが途中で停止した

こんなときは

故障・異常かな?と思ったら

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとき

1、 サン井丁	レーサレン大サルバを井中	「
こんないまし	こんなここがもえられます	処置 の取扱説明書をご覧ください
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	コーザー設定の番号 20 で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。 $(\overline{\mathbf{x}})$	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
設定したふろ温度どおりに 沸き上がらない	お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き 上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。	異常ではありません。
おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	ふろ温度を適温に設定する。★
おふろのお湯があつい	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。	P19
	浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられて いない。	確実に取り付ける。(P19)
	コーザー設定の番号 20 で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。 (12)	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
設定したふろ湯量どおりに	ふろ湯量の設定が合っていない。	、ふろ湯量を適量に設定する。★
涌き上がらない	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって いる。	P19
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	(全自動タイプの場合) 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。★
	[自動タイプの場合] 浴槽に人が入っているときにふろ自動スイッチを「入」にする と、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	【自動タイプの場合】 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。	「残り湯を沸かし直す場合・自 動タイプ」参照★
浴槽の循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の出る音 がすることがある	おふろの配管などにたまった空気が出る音です。	異常ではありません。
お湯はりの初めに水が出る	, 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お 湯はりの初めに水が出る場合があります。	異常ではありません。
ふろ自動が途中で停止した ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い	, ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯はりを一時中断します。そのため、ふろ自動が途中で停 止します。	異常ではありません。
ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	。ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	ふろ配管クリーンをする。★
浴槽の循環アダプターから お湯が出たり止まったりする	。ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり 止まったりします。	異常ではありません。
おふるを使用していないのに 浴槽の循環アダプターから	凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環 アダプターから出る場合があります。	異常ではありません。
お湯(水) が出る	【全自動タイプの場合】 浴槽のお湯(水) を排出へ、ふる配管クリーンがはたらくと、 雑国カルデュー エンキ 連ばに キー	異常ではありません。

リモコンに3桁の数字が点滅しているとき <故障表示>

困ったとぎ

予具合が生じたとき、リモコンの時計表示部に故障表示が点滅します。 下表に応じた処置をしてください。

お客さまで対処できるもの

故障表示 原因

005

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとぎ

機器全般		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
排気口から湯気(白い煙のよ うなもの)が出る	この機器で排出される燃焼ガスは温度が低く、水分を多く含んでいるため、外気に触れると結響し、日い湯気に見えます。	異常ではありません。
機器から水漏れしている	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置がはたらき、過圧防止安全装置付の水抜き栓から水満が落ちることがあります。	異常ではありません。
運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
	形次している。	復旧を待つ。
	給湯栓が充分開いていない。	、給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。
使用していないのに音がする	(運転を停止しても、しばらくの間機器から音がする場合) 「産馬スイッチを[入] 「切」したり、急湯をお開切ったり、機器 の使用後しばらくするとクックッ、クーという音がする場合) 再使用時の点が&より号くするため、非た、再使用時にお島 の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。	異常ではありません。
	(機器からウーンという音がする場合) ・ エンプリロ製的(に作動する音です。 ・ 重した差象(後 (お湯をまぜろため) ・ ふろず影明のが家師数1~3時間前(残り湯チェックのため) ・ 気易が低いとき (凍結予防のため)	異常ではありません。
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	浴槽や浜面台が次中に含まれる微量の調イオンと脂肪分(湯 浴室用洗剤とスポンジでこまめ おかりにより貫く画白することがありますが、健康上問題を に指除するとにより適色しに りません。 よく なります。	浴室用洗剤とスポンジでこまめ に掃除することにより着色しに くくなります。

①リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 ②浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受ける。

連続90分以上追いだきした 沿槽の排水栓の閉め忘れ

012

032*

連続60分以上給湯した

011

①治槽の排水栓を閉める。②再操作をする。表示・音声が出なければ正常。

①給湯栓を閉める。 ②リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にして使用する。

初かてふろ旦動をするとき、浴槽に(①再度3~5日動スイッチを押す。 従属最近海がない状態でもこなう。 「前種店時の水などが残っていた (②次回の3~5日動をするとき、光確却のは残り選がない状態でもこなう。 (それい降は残り選があってもふみ日動ができます)

自圖

に3桁の数字が点滅しているとき〈故障表示〉

111	給湯側の点火エラー	①リモコンの運転スイッチを「切」にする。 ②下記★の事項を確認して問題があれば処置する。 ③運転スイッチを「入山にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常。	
161	お湯の温度が設定温度より異常に上 ① 給湯栓を閉める。 がりすぎた ③ が湯栓をもっと 勝	①統憲栓を関める。 ②リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 ③統議栓をもっと開いて使用する。	嵙
562	断水などで水が通っていない(ふろ 自動、追いだき、たし湯、たし水の とき)	断水などで水が通っていない(ふる) (の給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確 目動、温いだき、たし湯、たし水の) BBする。 とき) (のリモコンの運転スイッチを「切」にし、通水を確認してから再度「入」にし て使用する。	障・異常か
632	おふろの追いだきのとき、浴槽のお 湯(水)が足りない	おふろの追いだきのとき、浴槽のお「①リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 湯(穴) が足りない	な?と
	循環アダプターのフィルターが詰まっているか、正常に取り付けられていない	循環アダプターのフィルターが詰(①循環アダプターのフィルターを確認する。(結まっていないか、正常に取まっているか、正常に取り付けられ、 り付けられているか) ていない	思ったら
900	燃焼に異常が生じた	リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 (リセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください)	リモロ
«∪モコンの	ぐリモコンの音声「おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。	でもお知らせします。	ПУ.

★111 表示時の確認事項

・ガス栓が開いていなければ、きっちり止まるまで開ける。 ・ガスメーター(マイコンメーター)がガスを運断していたら、もよりの東京ガスに連絡する。

以下の数	場合は 風	反売店または、	以下の場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください	
故障表示 原因	原因			
101	給排気に異常 (機器は使用)	stが生じ、安全のため できますが、安全のた	給排気に異常が生じ、安全のために能力を低下させている (機器は使用できますが、安全のため点検を受けてください)	
661	水量を調節す (しばらく使 ※ただし、ま は、すぐに	水量を調節する装置に異常が生じた (しばらく使用はできますが、必ず ※ただし、お湯の出始めやお湯の量 は、すぐに使用をやめ、販売店ま	水量を調節する装置に異常が生じた (しばちくを摂用できますが、必ず販売店または、もよりの東京ガスにご通絡ください) ※ただし、お湯の出始かやお湯の電を変更したときに、部定温度よりも繋いお湯が出たり、高温のお湯が出る場合 は、すぐに使用をやめ、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。	、高温のお湯が出る場合
991	然発に異常力	991 燃焼に異常が生じた (機器は使用できません)	月できません)	

・上記以外の表示が出るとき ・上記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき ・その他、わからないとき

25

●メニュースイッチのあるリモコンをお使いの場合は、下記のように読み替えてください。

(重力 給湯温度の上限本設定している。(重力 が湯温度の上限を設定している。(重) に動ふる配管フリーン/4 たない設定にしている。(重) [目動ふる配管クリーン/4 方数認定にする。

NR-A824RFWF-RAシリ-NR-A820RFWF-RAシリ-NR-A816RFWF-RAシリ-NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1

27

- ◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。◆出湯能力は湯水混合の計算値です。ただし、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。サスは川Sに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

● 24号

仕様表

P21~25の「故羅・異常かな?と思ったら」「リモコンに3術の数字が点滅しているときく故羅表示>」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

サービスを依頼されるとき

異常の状況・・・・故障表示なび住所・ご氏名・電話番号

●訪問乙希望日

● 連絡していただきたい内容

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。

(工事店にご袖談ください)

保証について

出品	夘	名 NR-A824RFWF-RA	NR-A824RFFTF-RA	NR-A824RFF-RA
関	其	名 GT-2450(S)AWX-1	GT-2450(S)AWX-T-1	GT-2450(S)ARX-1
	幼	名 NR-A824RFWF-R		NR-A824RFG-R
副	计	名 GT-2450(S)AWX-1	GT-2450 (S) AWX-T-1	GT-2450(S)ARX-1
設調	置 方 式	式 屋外設置形		
水便	有水压 (MPa)	使用水压 (MPa) 0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm²) <推奨水圧 約0.2~0.5(約2.0~5.0kgf/cm²) >	(圧約0.2~0.5(約2.0~5.0kgf/cm²)>	
圧作	田 作動水圧 (kPa)	10(0.1kgf/cm²)		
最低作	最低作動流量《1/分》 3.5	3.5		
外形	〈mm〉 近 大	外 形 寸 法 (mm) 高さ605×幅464×奥行240		高さ623×幅464×奥行240
質量(7	質量(本体)(kg) 27.0	27.0	28.0	
13.1	ふろ(住き・戻り) R1/2	R1/2		
報報	源· 結 水 R3/4	R3/4		
宋	K	ス R3/4		
69	避	源 AC100V(50/60Hz)		
消費電力	費電力(50/60Hz) (W) 155/180	155/180	165/190	155/180
待	待機時消費電力	2.8		
vatro	MINO+120+1.	000		

使用ガ		都市ガス 13/12/	
ガ ス		13A	12A
1時間当たり	給湯・ふろ同時使用	61.6	57.4
)のガス消費量(最大消費		51.4	47.9
■ (kw)	2.8	14.0	13.0
出湯能力(最大	水温+25℃上昇	24	22.5
(主)	水温		

-H- / / / / /		水温+40℃上昇	15	14
(指十冊/千銭川)	LI/MIJE/JURY/	水温+25℃上昇	24	22.5
/34V	III \KVV/	3.5	14.0	13.0
田田子中の子子の連門 田田子の田子の田子の田子の田子の日子の日子の日子の日子の日子の日子の日子の日子の日子の日子の日子の日子の日子	/ v/// ヘ/ 同画 (版///日覧)	彩湯	51.4	47.9
2 中川田田川・		給湯・ふろ同時使用	61.6	57.4
		<	13A	12A
	Ŧ	3	1	Ļ
	Ħ	E	¥	?

に参考

アフターサービスについて

に参兆

主な仕様

	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I		
野型 式 名	動型式名 GT-2450(S)AWX-1	GT-2450(S)AWX-T-1	GT-2450(S) ARX-1
設 置 方 式 屋外設置形	屋外設置形		
水 使用水压 (MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm²) <	使用水压 (MPa) 0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm²) <推奨水圧約0.2~0.5(約2.0~5.0kgf/cm²)>	<(
正 作動水圧 (kPa) 10(0.1kgf/cm²)	10(0.1kgf/cm²)		
最低作動流量《L/分》3.5	3.5		
外形寸法(mm)	外 形 寸 法 (mm) 高さ605×幅464×奥行240		高さ623×幅464×奥行240
質量(本体)(kg) 27.0	27.0	28.0	
ふろ(住き・戻り) R1/2	R1/2		
新 都 施・都 水 R3/4	R3/4		
五	ス R3/4		
電源	源 AC100V(50/60Hz)		
消費電力(50/60Hz) (W) 155/180	155/180	165/190	155/180
待機時消費電力	2.8		
凍結予防ヒーター	139		

移設される場合

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

補修用性能部品の保有期間

転居などで機器を移設されるときは、機器 (鉛板) に表示してあるガスの種類・電源 (電圧・周波数) が移設先と合っているか必ずご確認ください。 不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、 間中でも有料です。 ※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

保証期

アフターサービスについて/主な仕様

BL認定品について

8L認定品には、機器の前面にBLマークを表示しています。 BL認定品は、「優良住宅部品」限部保証・賠償責任保険付1です。 ペターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。



26

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。 この取扱説明書には保証書がついています。 必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。

■ 川杉仁恭

主な仕様

● 16号

仕様表

	ΗŒ	H	1	● NK-A816KFWF-KA NK-A816KFF IF-KA NK-A816KFKF-KA NK-A816	NK-A816KFF IF-KA	NK-A816KFKF-KA	NK-4816
	1番	開	其	8 GT-1650(S)AWX-1 GT-1650(S)AWX-T-1 GT-1650(S)AWX-TB-1 GT-1650	GT-1650(S)AWX-T-1	GT-1650(S)AWX-TB-1	GT-1650
	-	品	Δħ	NR-A816RFWG-R	NR-A816RFFTG-R	NR-A816RFKG-R	NR-A816
	垂	副	12.14	2 GT-1650(S)AWX-1 GT-1650(S)AWX-T-1 GT-1650(S)AWX-TB-1 GT-1650	GT-1650(S)AWX-T-1	GT-1650(S)AWX-TB-1	GT-1650
	部	鲫	間 方 共	: 屋外設置形			
	X	使用办	KE (MPa)	使用水压(MPa) 0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm²) < 推奨水圧約0.2~0.5(約2.0~5.0kgf/cm²) >	gf/cm²) < 推緻水圧 約0.	2~0.5(約2.0~5.0kgf/	(cm²) >
	Щ	作動力	K压 (kPa)	圧 作動水圧 (kPa) 10(0.1kgf/cm²)			
	最但	五作動	最低作動流量《1/分》3.5	3.5			
0		i					
	4	光	(mm) 版	外 形 寸 饼(mm) 高さ605×幅464×奥行240	j240		
	印	二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	四 事 (本 体) (トロン 260	26.0	27.0	26.0	
	Ĭ	7.26	S 10 . H t	010	2		
	4117		かり(甘き・戻り) トニノム	/ R1/2			
	夜紅		結 施・結 火 R1/2	K R1/2			
	306	午	K	Z R1/2			
	98		9	THE ACTION VIEW AND AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PER			
	P		, m,	ACTION (30/ 00/ 12)			

高さ623 ×幅464 ×奥行240

● 20号

に参考

4. 体表表 自 品 立 式 制 型 式 数 型 式 数 型 式 数 配 方 数 間 方 が 使用が圧 (MPs) 圧 作動が圧 (MPs)

28

29

'n

Œ

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ				0 1
-------	---	--	--	--	-----


31

* wewo *

* memo *

NR-A824RFWF-RAシリーズ
NR-A820RFWF-RAシリーズ
NR-A816RFWF-RAシリーズ
NR-A824RFWF-Rシリーズ
NR-A824RFWF-Rシリーズ
NR-A820RFWF-Rシリーズ
NR-A820RFWF-Rシリーズ
NR-A816RFWG-Rシリーズ

● リモコン

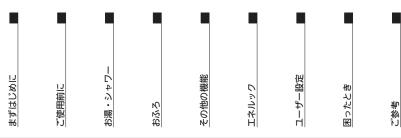



	(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)(場)	おりましてコン
TOKYO GAS	ガス み 3	が 関

リモコン音声一覧 製定範囲と初期設定

21

設定範囲と初期設定

項目	初期設定	設定範囲
給湯温度《C〉	40	40 32, 35, 37~48(1できざみ), 50, 55, 60
ふろ温度《C〉	40	33~48
保温時間 〈h (時間)〉	4	oF(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
ふろ湯量 ※	9	1~11
たし湯量〈L〉	20	10, 20, 40, 60, 80, 100
たし米量へい	10	10, 20, 30, 40, 50, 60
リモコンの音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
【インターホン機能付のみ】通話音量	2	1(小)、2 (中)、3(大)
【インターホン機能付のみ】BGM機能の音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
時計表示	(未設定時	(未設定時) —: ——

ふろ湯量表示	-	2	3	4	2	9	7	oo	6	10	11
全自動タイプ 〈一穴タイプ浴槽〉	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
(目安水位:cm) 〈二穴タイプ浴槽〉	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
自動タイプ(目安湯量:し)	130	140	150	165	180	200	220	245	270	300	330

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ				0 1
-------	---	--	--	--	-----

この取扱説明書の見かた

リモコン品名を確認してください

- 複数の種類のリモコンの説明をしています ので、お使いのリモコン品名をご確認のう え、お読みくださん。 操作方法が共通する内容は、NR-RB815A、 NR-RN/815A-E9で説明しています。 この取扱説明書に記載のないリモコン本お 使いの場合は、そのリモコン専用の取扱説 明書がありますので、そちらも併せてご覧 ください。

リモコン品名は ここに記載しています

お使いの製品の製品タイプを確認してください

●この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ/によって異なる機能があります。 機器本体偏の取扱説明書「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

説明中のリモコン表示画面は一例です

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

m

まずはじめに

この取扱説明書の見かた

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 • この取扱期報者よくお読みになって、正しくご使用ください。 • この取扱財明書は別冊のガスふろ給湯器の取扱財明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

弁せてお ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、

読みください。 ●その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

絵表示の説明

リモコンやガスふろ給湯器のしくみ **%**(L<*B*)

使いかたのヒント * [E2.]

び谷職くだみい 顺 洪 /


参照先 または 参照ページ ▼参照

台所 [浴室] その設定ができるリモコンを示しています

こんなことができます



まずはじめに

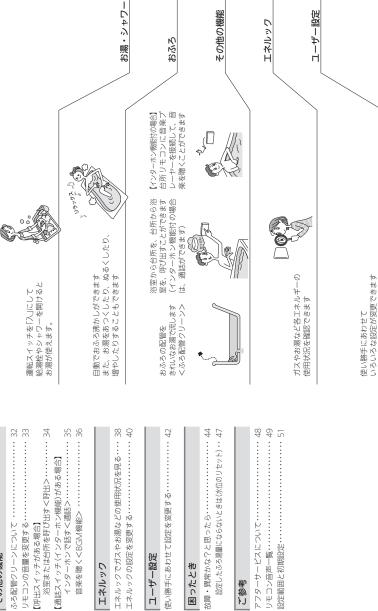

١
船
漿
16
1
の他の雑部
14
.,

A9 14001c
この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・
もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんなことができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・・・・ (

ご使用前に
各部のなまえとはたらき(リモコン)・・・・・・・・・ 8
スイッチ問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
表示画面12
台所リモコンで時計をあわせる・・・・・・・・・・・ 14

エネルック

ユーザー設定

困ったとき

【通話スイッチ (インターホン機能) がある場合】 インターホンで話すく通話>・・・・・・・・・・・・

	お湯・シャワー
	:
	お湯の温度を調節する・・・・・・・・・・・・・・・ 17
	_
	おふろ
	全自動タイプと自動タイプで、
	お湯はりのしくみが異なります・・・・・・・・ 19
	浴槽が空の状態から沸かす場合・・・・・・・・・ 2 0
	自動保温・自動たし湯の時間を変更する・・・・・ 22
1 1 1 1 1 1	残り湯を沸かし直す場合・・・・・・・・・・・・・・ 23
1 1 1 1	沸き上がりのふろ温度を調節する・・・・・・・・・・・ 24
1 1 1 1	沸き上がりのふろ湯量を調節する・・・・・・・・・・ 25
	:
:	おふろのお湯をぬるくする<たし水>・・・・・・・・ 25
	:

に参考

取扱説明書

まずはじめに

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください

お使いになる方や他の方への信害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 △警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。 △注意

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。 お願い

必ずお守りください(安全上の注意) 浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水を 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

かけない

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプ リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ

炊飯器、電気ポットなどに注意

ない、 蒸気を当てない 故障の原因になります。

変色や変形などの原因になります。

リモコンのふたに衝撃を与えない

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに 表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認 高温注意

シャワー使用時に使用者以外が、リモコン の温度を変えたり、運転スイッチを「切」に (

뼅 師 品 あらためて使用するときは特に 注意してください。

やけど予防のため。

60℃の高温で使ったあと、 してから使用する

谷槽の湯温を手で確認して

やけど予防のため。 から入浴する

とぎは、無理な力を加えない 接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれが ある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの 近くに置かない 台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しする 台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因に なります。 電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、 雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの運転 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが あります。 スイッチを「切」にし、接続コードのプラグを抜く

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、 ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する 破損・故障の原因になります。

お願い

台所リモコンはOで~40での室温で、浴室リモコンはOで~50での室温で使用する 故障の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤やベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ ナを使用しない

50℃以下の室温で ミストサウナを使用される場合も、 げ使用ください。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンのふたが破損する原因になります。 ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当たらないよう注意してください。

お願しハインターホン機能付の場合)

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原 因になります。 台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえ ることがあります 電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえるこ とがあります

※電子フンツ、無線LAN(ルーターなど)、ロイセフス 機器(TV、ステフチ、パンコソなど)

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。 リモコンのスピーカーに耳を近づけない

9

また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

高温に変更されたときのやけど予防のため。 したり、「優先」を切り替えたりしない

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P25,28,29)

⑩ ふろ湯量スイッチ

0 1

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)


スイッチ部

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。


(ふたを開けた状態です)

● 浴室リモコン <別売品>

リモコン品名: NR-RB815A

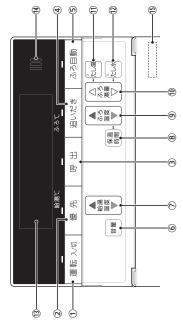

● フモコン品名:NR-RM815A-PE9G(インターボン鰲部石)

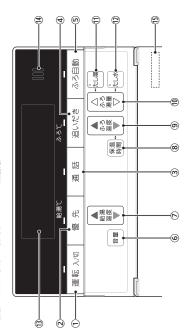

① 運転スイッチ・ランプ 運転の「入」「切」に。

給湯温度を変更できないときに押してランプを点 灯させると、変更できます。(P18) ② 優先スイッチ・ランブ

台所を呼び出したいとき。(P34) ③ 呼出スイッチ・ランプ

【インターホン機能付の場合】

・インターホンで話すとき。(P35) ・BGM鰲能使用中にレソプ点減。 通話スイッチ・ランプ

(P36)

各部のなまえとはたらき(リモコン)

います。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分(もふろの機能を使った場合に約1時間) たっと、表示が消えます。(種転ランプは点灯)

1ンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて

(P29)

おふろに水をたしてぬるくするとき。

(3) 表示画面

(P28)

おふろにお湯をたして増やすとき。

① たし湯スイッチ・ランプ ⑩ たし水スイッチ・ランプ

④ 追いだきスイッチ・ランプ

(P26) ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。 ⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ

(P20) おふろにお湯をためて沸かすとき。 ⑥ 音量スイッチ

ふたの表面に記載しています。

⑤ リモコン品名 ④ スピーカー

> ・【インターホン機能付の場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P35,37) ・リモコンの音量を変更したいとき。(P33)

⑦ 給湯温度スイッチ

(P17)

自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。 ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。 ・その他の設定を変更するとき。

・ふる温度の設定に。(P24) ・自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。 (P22)

6

 ∞

NR-A824RFWF-RAシリ-NR-A820RFWF-RAシリ-NR-A816RFWF-RAシリ-NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

各部のなまえとはたらき(リモコン)

7

① スピーカー (3)表示画面

います。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分たつと、表示が消えます。(運転ランプは 成XD リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて

ふたの表面に記載しています。

④ リモコン品名

(P36)

・インターホンで話すとき。(b35) ・BGM機能使用中にランプ点滅。

③ 通話スイッチ・ランプ

④ 追いだきスイッチ・ランプ

浴室を呼び出したいとき。(P34)

② 呼出スイッチ・ランプ

① 運転スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P26)

⑥ 給湯温度スイッチ

おふろにお湯をためて沸かすとき。 ⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ

・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。 ・その他の設定を変更するとき。

(P17)

・リモコンの音量を変更したいとき。(P33) ・【インターホン機能付の場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P35,37)

高み予約スイッチ お好みの時刻におふろを沸かすよう設定するとき。 (P30)

時計あわせスイッチ 時計をあわせるとき。(P14)

・ガスやお湯などの使用状況を詳しく見るとき。 ・エネルックの設定を変更するとき。 ⑩ エネルックスイッチ

エネルックの今日の値と昨日の値を切り替えたい とき。(P38)

(コンギ)

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)


スイッチ部

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。


(ふたを開けた状態です)

● 台所リモコン <別売品>

リモコン品名: NR-RK815A-E9

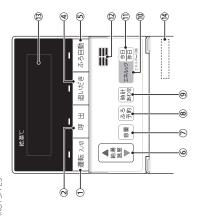

● フモコン品名:NR-RM815A-PE9G(インターホン鰲部社)

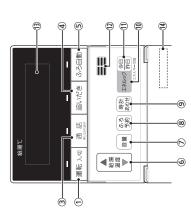

ご使用前に


各部のなまえとはたらき(リモコン)

(コンギ)


表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

● 浴室リモコン <別売品>

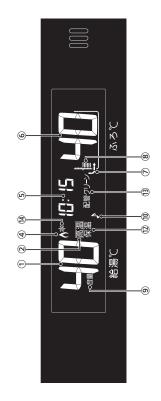

● 台所リモコン <別売品>

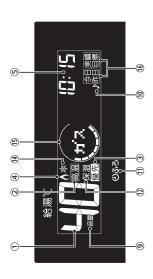

⑨ 音量表示普量の表示中に点灯。(P33,35,36,37)

(1) 【インターホン機能付の場合】BGMマークBGM機能使用中に点滅。(P36,37)

(P17)

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。

① 給湯温度表示

② 高温表示

① **ふろ予約マーク** ふろ予約中に点灯。(P30)

(P18)

点灯していれば、給湯温度が調節できます。

③ 優先表示

給湯・お湯はり・追いだき・保温など、 燃焼中に点灯。

4 ※マーク

台所リモコンがある場合のみ表示。

故障表示

⑤ 時計表示

(2) 保温表示 追いだき保温中に点灯。(P26)

(3) 配管クリーン表示 ふろ配管クリーン中に点灯。(P32)

各部のなまえとはたらき(リモコン)

(3) 凍結予防運転中マーク 凍結予防のためにボンブが作動しているときに点 灯。(機器本体偏の取扱的問書参照)

不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説 明書参照)

【台所リモコンのみ】

ふろ温度確認表示

⑤ エネリング今日のガスやお湯などの使用状況を表示。

33

・台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、

(P38)

(6) エネルック詳細表示 エメニックスイッチを

温度が約10秒間点灯。(P20) ・台所リモコンで追いだきスイッチを押すと、ふろ温度が点灯。(P26)

エネルックスイッチを押すと表示。(P38) 目標を設定すると目標値も表示します。

エネルギー実績値表示

【台所リモコンのみ】

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P28,29) **⑥ ふろ温度表示**

たし湯量/たし水量表示

【浴室リモコンのみ】

ふろ湯量表示 ふろ湯量の設定中に点滅。(P25)

j

おふろを沸かしているときや、浴槽への注湯(注水) 中に動きます。(P20,26,28,29,32) ※自動保温・自動たし湯時は表示しません。

8 ふろ湯量目盛

・ふる湯量を目盛で表示。・ふる自動ランプ点滅中に動きます。(P20)

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ		0 1


台所リモコンで時計をあわせる

* memo *

台所リモコンで時計をあわせる

ご使用前に

15

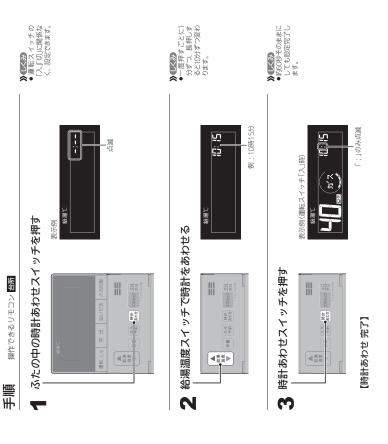

お知らせ

●停電後または電源ブラグを扱いたあと、再通電して時計を表示させると「一:一一」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。
 ●通常、運転スイッチを「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチを「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(P42の番号2)

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書

0 1

17

お湯を出す/お湯の温度を調節する

● 像不表示または像 他のインプが成立し にいない機のに終 適当度スイッチを 音する、「ピピピ」 ができないことを おができないことを おがらせします。

お湯の温度を調節する

お湯・シャワー

操作できるリモコン <mark>台所</mark> [浴室] / 記載例 <mark>合所</mark>

半温

★【Kみみ ・運転ランプ、優先 表示(浴室リモコン では優先ランプ) 点灯。

給湯温度を確認する

運転スイッチを「入」にし、

 $\overline{}$

操作できるリモコン 台所 [浴室] / 記載例 台所

手圖

お湯を出す

お湯・シャワー

①優先表示(%室
uモコンでは優先ランプ)が点灯していることを確認して2ふたの中の給湯温度スイッチで調節する

★ CENT A Manual A

₫

工名100万 9日 081 03 ●報報▶

お湯の温度の目安

50 55 60	見	約10秒間点減→点灯
48 5	ردُ	約10秒
47	給湯など	
46	絮	sí
45		17 14
44		茶
43	<u>ئ</u> ئ	7.7.E
42	シャワー、給湯など	季節や配管の長さなどの条件により、 ます:
141	ľ	調の
94	4	おこ
36	//\	季ま
. 38	ź	りる。
37	るめ 食器洗いなど	かせん
32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	ぬるめ食器	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
32	\$	■日安の温度ですので、季節や 事際の温度とは異なります。

●任が湯温度(あるか、食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
 ●表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

並→点灯

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を1切にしたり、「優先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため、また、低温に変更されたり運 転式イッチを「切」によれると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない 「高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

0

△警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。

 \triangleleft

△警告

16



給湯温度

ۏۏ



NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書

お湯の温度を調節できないときは〈優先切替〉

お湯・シャワー

くなみの必要がある。

浴室リモコンで温度調節ができないとき


優先スイッチを押す

뒽-

優先ランプが点灯すると、 お湯の温度が調節できます

おふろ

おふるを沸かす <ぶる自動>

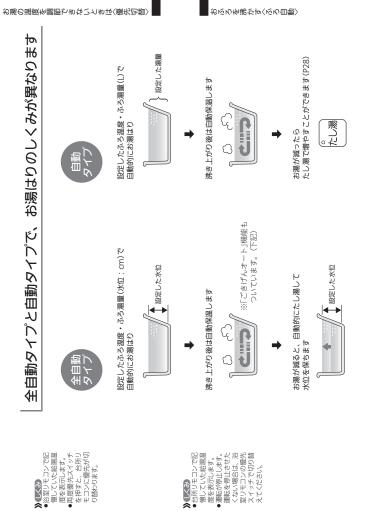

\$C<#

| ぬるさを感じる前に追いだきしますくごきげんオート> /全自動タイプのみ 888年機関で名、 1887年から 1877年 1880日 1880 約30秒後に 追いだきを開始し、 設定したふろ温度 まであたためます。 水位が上がると、 入浴したことを センサーが検知 します。

▼C

・ふる自動ランプ点

バ中にはたのきま ●自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。 0 1

19

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチをF切JIにされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温

度が変えられないようになっています。 給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先表示

■運転スイッチを「7人」にしたリモコンが優先になります。 ■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

または優先ランプが点灯します。

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。

「優先」とは

8

運転 入切

۵

優先表示が点灯すると、 お湯の温度が調節できます

運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にする

■ 台所リモコンで温度調節ができないとき

NR-A824RFWF-RAシリ-NR-A820RFWF-RAシリ-NR-A816RFWF-RAシリ-NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー


0 1

20

おふろを沸かす(つづき) <ぶる自動>

おふろ

準備

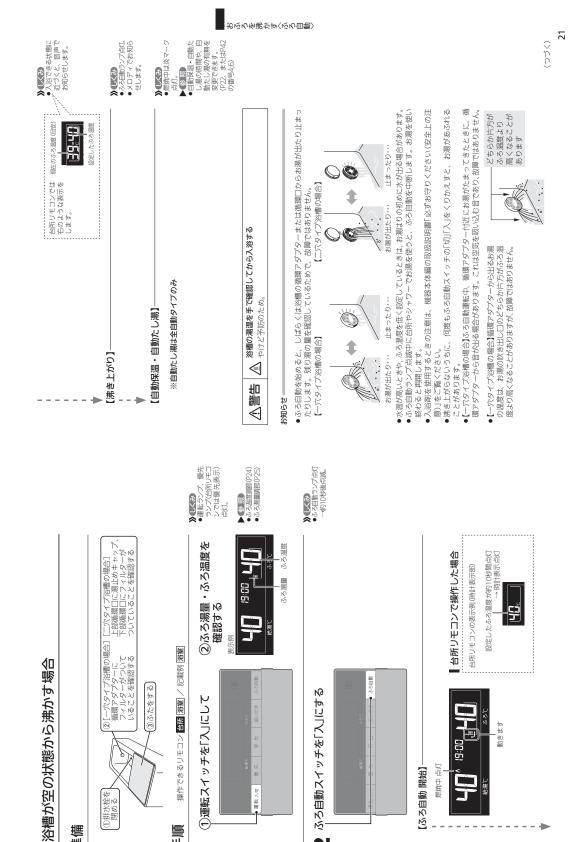

N

無量

 $\overline{}$

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

おふろを沸かす〈ふろ自動〉

➡ 「追いだき(P26)」で沸かし直してください

(上部循環口がかくれているとき)

● 残り湯の量が充分あるとき

二穴タイプ浴槽

※ 33台動 でも沸かし直しできますが

湯量はそのまま

湯量が増えてあぶれる場合 があります。

残り湯を沸かし直す場合



ふろ自動 を押すだけで、



設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます

自動保温・自動たし湯の時間を変更する

■ ふろ自動をやめたいとき■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

おふろを沸かす(つづき) (ふる自動)

おふろ

(しづき)

自動 タイプ

(循環アダプターがかくれているとき) 残り湯の量が充分あるとき

②ふろ温度スイッチで | 変更する

①ふたの中の保温時間スイッチ |を押して

操作できるリモコン 浴室

手贏

一穴タイプ浴槽

■「追いだき (P26)」で沸かし直してください ※ | ふろ自動 | でも沸かし直しできますが、 帯き上がりの湯量がばらしきます。 (あふれる場合もあります)

コ 湯量はそのまま

設定範囲(h=時間) oF、th~9h(1hきざみ)

保温時間 点滅

4º₩ Vowe

■ ## ## ##

い規架

● 残り湯が上部循環ロより下にあるとき

■ ある自動 で沸かし直してください

● 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

》CCA ◆約10秒そのままに しても設定完了し ます。

保温時間スイッチを押す

S

設定量分のお湯はりをするため、残り湯の量だけ 沸き上がりの量が増えます。 ふろ自動 | で沸かし直してください 1



A SECTION AND A

【保温時間変更 完了】

● 残り湯が下部循環ロより下にあるとき

きます。 (あふれる場合もあります)

沸き上がりの湯量がばらつ

■ ふる自動 で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをする ため、残り湯の量だけ沸き 上がりの量が増えます。


設定量

お知らせ


●残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

23



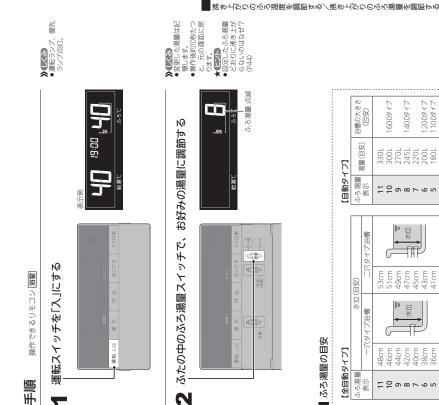


10

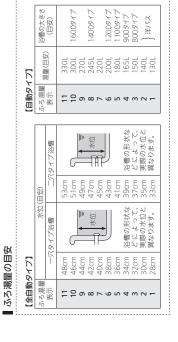

設定するふろ温度は目安です。 実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの 条件により異なります。

ふろ温度の目安

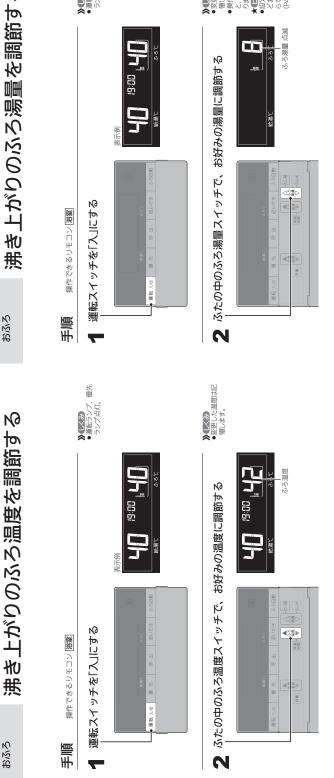

ぬるいおふろのお湯を沸かす〈追いだき〉

■ 追いだきを途中でやめたいとき

追いだきスイッチを「切」にする

●によりがありが新り。

■ 追いだき完了後に自動保温をやめたいとき

●ぶる回撃ラングが行

ふろ自動スイッチを「切」にする

【と所してみる。【と所したる。いだきした場合や、長押しで追いだきした場合してある。 の心をも 入浴できる状態に 近づくと、音声で お知らせします。

過いだきランブ港」。【台所リモコンで追いだきした場合や、 長押しで追いだき した場合】メロディでお知ら せします。

》してみ ●ふる自動ランプ点灯。 ●燃焼中は炎マーク ●動保温の時間は ふる自動と同じで

す。 ●全自動タイプでも 自動たし湯はしま せん。

【浴室リモコンで追いだきした場合】
 製定したふる温度まで追いだきします。ただし、浴槽のお湯の温度が設定したふる温度以上の製造は、浴場のお湯の温度 + 物1でまで追いだきします。
 【台所リモコンで追いだきした場合」
 製定したふる温度まで追いだきします。
 ある自動ランで高級中は、追いだきをすることができません。
 【浴室リモコンのみ】
 追いだき開始→追いだき完了を何度もくりかえすと、最高約50でまで追いだきします。
 やけどに注意してください。

27

ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>

おふろ

準備

お湯(水)の量を確認する

[一穴タイプ浴槽]

二穴タイプ浴槽

手贏

 $\overline{}$

操作できるリモコン <mark>台所</mark> [<u>浴室</u>] / 記載例 [<u>浴室</u>

①運転スイッチを「入」にして

●種転ランプ、優先 ランプ(台所リモコ ソでは優先表示) 点灯。●追いだきランプ点 灯。がるいださランプ点 灯。

②追いだきスイッチを |「入」にする

| 追いだき後に | 自動保温をしたいときは 追いだきスイッチを約2秒間 長押しする(ピッと鳴るまで) 台所リモコンで追いだきした場合 矢印が動きます

EE 65

台所リモコンの表示例(時計表示部)


[追いだき 完了]

長押しで追いだきした場合【自動保温】

DE:51

26

【追いだき 開始】

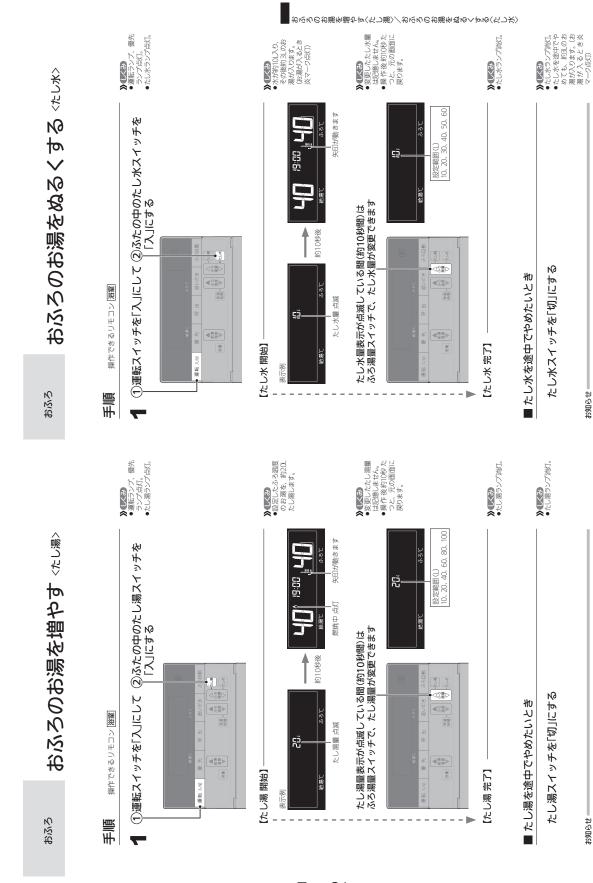

●たし次中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし氷を中断します。お湯を使い続わると再開します。 ●ふろ自動ランブ点滅中は、たし水をすることができません。 お知らせ

29

●たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。 ●ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

お知らせ

NR-A824RFWF-RAシリ-NR-A820RFWF-RAシリ-NR-A816RFWF-RAシリ-NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

○ (人へみ)○ ふる自動ランプ点び。○ ふる予約マーク消び。○ メロディでお知らせします。

おふろ沸かしを予約する〈ふろ予約〉

●ふる予約マーク消圧。

★Cをおいるとかがある。・ふる自動ラング洋灯。・ふる予約マーク消が、・ふる予約スイッチでも「切」にすることができます。

おふろ沸かしを予約する <スス>チルタシ

おふろ

- お好みの時刻におふるを沸かすことができます。一度予約時刻を設定しておけば、ふる予約スイッチを押すだけで毎回同じ時刻におふるが沸き上がります。
 予約時刻(沸き上がり時刻)の添30分~60分前にふる自動を開始するため、60分前までには予約してください。単発の最初できます。その場合の沸き上がり湯量は P.231残り湯を沸かし直ず場合」と同じになります。

準備



点がらいない。 ・ ある子がの場合は ・ 入浴できる状態に 近づいても音声で のお知らせはしま せん。


★CAB◆ふろ自動ランプ点域。◆燃焼中は炎マーク

予約した時刻におふろが沸き上がるように、 約30分~60分前に開始します

【ふろ自動 開始】

無

操作できるリモコン 台所

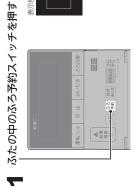

能制

とき →時計をあわせて ください。(P14)

- 擬

● (大学)● (大学)がずり、長押しすると1時間ずり変わります。●設定した予修時刻は記憶します。

給湯温度スイッチで沸き上がり時刻を設定する

N

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

ふろ予約スイッチを押して、予約を解除する

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

※自動たし湯は全自動タイプのみ

【自動保温・自動たし湯】

【沸き上がり】

ふろ予約スイッチを押す

Ш

■ 総 版

19時30分

例:

033

BM CONT

081 513

●機器▶

●運転スイッチ「切」 時に設定した場合 は、ふる温度は点 パロません。●ぶる予約を押さな ければ予約されません。

設定したふる温度が約10秒間点灯 → 元の画面 表示例(運転スイッチ[入]時) -- A 治舗で

- 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

お知らせ

3

30

[ふろ予約 完了]

ふる配管クリーンにしいて

その他の機能


「ふる配管クリーン」は、ふる配管内に新しいお湯を流して、ふる配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動ふる配管クリーン/全自動タイプのみ

排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する $\overline{}$

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか?

今、残り湯は循環アダプター(または 下部循環口)の上部より5cm以上あり 条件2

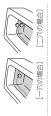

※運転スイッチを「切」にしても自動ふる配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか?

条件3

運転スイッチを「入」にする

新計 工部1000 今日 新わせ 工部1000 新日

200 無田

「条件」で、「ふる 自動」のあと追いだ きしたり、運転ス イッチを「切」にし ても問題ありませ

「条件」で、循環 アダプター(非下 中におりを用しか 上部上りを加込む。
 「おりを加入する。
 「はかりを加入する。
 「はたりを加入する。
 「はたりをしている。
 「はたりをしている。
 「はたりをしている。
 「はたりをしている。
 「はなります。
 「はなりまする。
 「はなります。
 「はなります。
 「はなりまする。
 「はなります。
 「はなります。
 「はなりまする。
 <

N

工業1000 第日

38 1(川), 2(中),

音量を変更す

※反反したリモコンのみ、言量が変わります。
 「ロ」に設定しても、 「ロ」に認定しても、 原び出し首(P34) は順ります。
 ※、元の画面に戻ります。
 ります。

ふろ配管クリーンについて/リモコンの音量を変更する

33

0 1

リモコンの音量を変更する その他の機能

●リモコンの以下の音量が変わります。 ・スイッチを押したときに鳴る音(操作音) ・呼び出しスイッチによる呼び出し音

操作できるリモコン <mark>台所</mark> [浴室] / 記載例 <mark>台所</mark>

手順

 $\overline{}$

・声によるお知らせ(音声ガイド) ・メロディ

品量 点滅 難

ふたの中の音量スイッチを押す

$\parallel \parallel$

音量スイッチまたは給湯温度スイッチで、



[音量変更 完了]

「声によるお知らせ(音声ガイド)」のみ消したいとき → P42の番号1「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき → P43の番号14

●焼り湯が多いときなど、ふろ配管フリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

※途中でふる配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを「切」にしてください。(外で流してください。この多場合は中断できません)

() () ()

お湯が出てきます

手動ふる配管クリーン/全自動タイプ・自動タイプ

矢印が動きます

然無中 瓜竹

全自動タイプで自動ふる配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、 浴槽の残り湯を排水してから、P42の番号3の手順で手動でおこなってください。

お知らせ

- ・湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお 試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)・ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

排水栓を抜く

● 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。

●次の場合は、条件が揃っていても自動ふる配管クリーンがはたらかないことがあります。・ 総湯やシャワーの使用中に排火栓を抜いたとき。

・排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水□が詰まっているなど)

残り湯が循環アダプターまたは下部循環口付近になると[ふろ配管クリーン開始] 機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ 取扱説明書 0 1

浴室または台所を呼び出す〈呼出〉/インター

●変更したリモコン のみ、音量が変わ ります。●変更した音量は記 億します。 ★ピント • リモコンから約50 cm以内で話して ください。 通話スイッチを押しながら話して ください(ピッと鳴って[on]表示) 通話スイッチを離すと、相手が 話せます(ポンと鳴って[on]消灯) 台所リモコンの場合 〈照照〉 設定範囲 1(小)、2(中)、3 -1 現在の音量 点灯 インターホンで話す 【通話スイッチ(インターホン機能) がある場合】 操作できるリモコン <mark>台所</mark> 浴室 / 記載例 <mark>浴室</mark> ポンと鳴って[on]表示が消えたら 相手の声が聞こえます または 音量 で調節する ピッと鳴って[on]表示がでたら 話してください 浴室リモコンの場合 呼び出し音がやむと【通話開始】 ◆台所と浴室で通話ができます。◆両方から同時に話すことはできません。 ふたの中の 【インダードン早び出つ】 ◀ 線 製 ▶ 通話スイッチを押す 音量を 調節する 通話する その他の機能 手贏 ₹ ・浴室から台所を、台所から浴室を、呼び出すことができます。(インターホンではないので会話はできません)

(ᡢᡈᠴᡳᠬᢧチがᡈᢐᇸ) 浴室または台所を呼び出す <呼出>

その他の機能

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室

手圖

呼出スイッチを押す

 $\overline{}$

●通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

通話スイッチを押しても終了できます

約30秒で自動的に【通話終了】

35

★できる※了約5秒前に通話ランプ点談。※了すると通話ランプボがだ。

38

●リモコンの音量[0]の設定(P33)でも、呼び出し音は鳴ります。

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1


<BGM 機能> 【通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】 音楽を聴く

その他の機能

音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。

手臘

操作できるリモコン <mark>台所 [浴室] /</mark> 記載例 <mark>台所</mark>

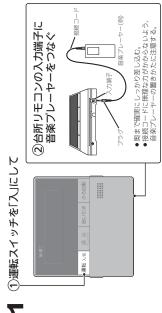

★価値★価値★付金★付金★付金★付金★付金★付金★付金★の★の・・</l>・・</l>・・</l

 \mathbb{K}

約10秒後

朝

BGMマーク 点瀬

【BGM機能開始】

FF 55

台所・浴室の両方のリモコンで音が流れます。

音楽プレーヤーを「再生」にする

通話ランプ点滅

現在の音量 点滅 0

プラグを差し込んでから約120分たつと

【BGM機能 終了】

|き続き使いたい場合は、 |所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込む 心包

お知らせ

●BGM機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、改障ではありません。 ●BGM機能使用中でも、インターホンで話せます。(その間BGMの音は消えます)

使い終わったら 4

★CKみ ・プラグを抜くと、 通話ランプ ABGM マーク消灯。

①音楽プレーヤーを停止する②台所リモコンの入力端子からプラグを抜。

BGM音量を調節したいとき

②音量表示中(約10秒間)に、 | 音量スイッチまたは給湯温度スイッチ | で調節する 音量スイッチを押して ①ふたの中の ●●の表示

★である★変更したリモコンのみ、音量が変わります。・変更した音量は記

1(小) 2(中)、3(大) 設定範囲の(消費)、1

★ (ECC) ・ 音楽プレーヤー側 でも音量を変更で きます。

音が流れている間に、音量スイッチを長押し(約2秒間) する

片方のリモコンだけBGM機能をやめたいとき

音楽を聴く〈BGM機能〉

たリモコンのみ、 通話ランプ消灯、 BGMマークは少し 早く点滅。 **》CKみ** ●BGN機能をやめ

| 音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

(最大出力レベル:2Vmns以下 (出力インピーダンス:2.2kΩ以下 ・音楽ブレーヤーは右記の出力のものを使用してください。 関大田カリアイル:2VMS3以・右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッド・イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・チレビなど)も、使用できます。 ・リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。 ● 音楽プレーヤーについて

● 接続コード(プラグ)について

通話ランプ消灯。BGN機能が終了しても音楽プレーヤーは停止しません。 ₩ (C<#

・お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。 ・必ず「ゆ3.5ステレオミニブラグ」の接続コードをご使用ください。 ・マイク用など抵抗入の必要とコードヤラダブターは使用しないでください。 高層コードウラダウラーは使用しないでください。 を終題コードウラケを使用しているときに、音楽プレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑語がすることがあります。

音量・音質について

・再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる 再生セインル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では 再生できません ・音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を小さくしても音が割れること

があります。


NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 0 1

取扱説明書

エネルックでガスやお湯などの使用状 況を見る


エネルック

- エネルックを正しく見るためには、時計あわせが必要です。(P14)※必要に応じて、表示や単価料金・目標値などの設定を変更できます。(P40)
- 運転スイッチ「入」時は、台所リモコンに今日のお湯の使用状況を常に表示します < H ト リ ン ブ ン

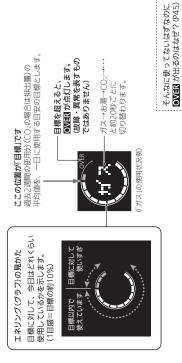


よりくわしい状況を確認するには

運転スイッチ「入」の状態で、ふたの中の エネレック を押す

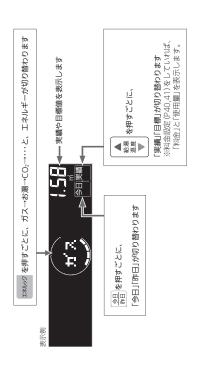

● 電力測定ユニットがある場合は

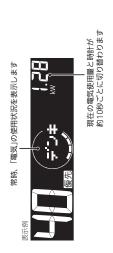

運転スイッチを「切」にしたとき

運転スイッチを「切」にすると、今日の料金の実績を約3秒間表示してから画面が消灯します。 (表示するエネルギーは、運転スイッチを「切」にするたびに変わります)

確認できるエネルギーや表示する値について

ガスふろ給湯器で使用したガス・お湯の状況を確認できます

- ●0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、種算します。 ●ガスふろ給湯器を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)やガスふろ給湯器を通らない水道(トイレ、
- 屋外水栓など)の使用分は、積算しません。 ●運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合は、ガスふろ給湯器を通るので「お湯使用分」として積算しま

電力測定ユニットがある場合は

- 「家中の電気使用分」も確認できます。
- ●電力測定ユニットとパルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合は、「家中のガス・湯水・電気使用分」の状況を確認できます。 (ガスふる給湯器を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や、ガスふる給湯器を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分も含みます)

エネルックでガスやお湯などの使用状況を見る

表示する値は、実際の使用量や料金とは異なります

- ●リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
 ●リモコンに表示する料金に基本料金は含みません。
 ●リスコンは表示する料金に基本料金は含みません。
 ●リス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている名メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示するの領で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスぶる給湯器以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります)
 - ガス・水道・電気の実際の単価料金は、使用量に応じて変動します。

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ


★:初期設定

0 1

エネルックの設定を変更する

エネルック

- ◆台所リモコンで設定します。(設定中はエネリングを表示します)
 ◆電気・ガス・水道の単価料金は、それぞれの「使用量のお知らせ」はどの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、それぞれの事業者にお問い合かせください)
 ●目標値を変更する場合は、明細書を参考にしてください。
 ◆CO・排出量は、各エネルギーの使用量にCO、換算値をかけた値で表示します。

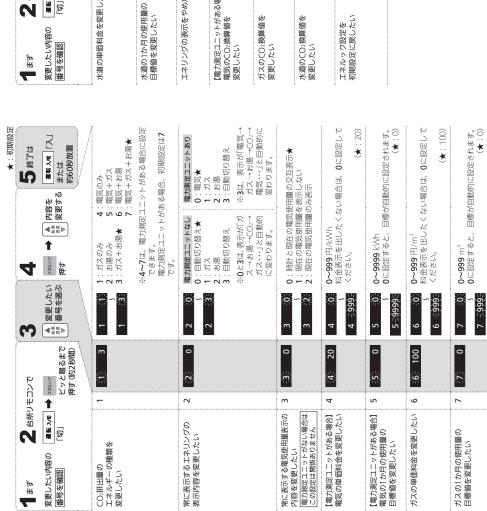

エネルックの設定を変更する **0.01~9.99** kgCO₂/m³ (★:2.21・・・東京ガスの都市ガス13Aの代表組 成より) 目標が自動的に設定されます。 (★:0) (★:0.69・・・・ 火力発電のCO・排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオルを 0に設定して (★:200) 当版 スヘサカ 「乙」 または 約60秒放置 り終了は **0.01~9.99** kgCO½/m³ (★:0.36・・・環境省発表資料より) 会「中間とりまとめ」2001年より)) 表示がonになり、初期設定に戻る $0\sim999~$ 円/ m^3 料金表示を出したくない場合は、 内容を変更する 0.01~9.99 kgCO2/kWh ●報酬▶ **on**:表示する★ **oF**:表示しない 0~999 m³ 0に設定すると、I 1 TANUO 描す くだない。 変更したい番号を選ぶ ▲ 8編 を長押し 10 <u>ò</u>né 12 =0.01= 11 =0.01= 8 -3995 10 OF 11 ≓9.99≅ 13 =0.013 13 -9.99 14 <u>∹o</u>€ 12 =9.99 ●総数▶ 3 ピッと鳴るまで 押す(約2秒間)) 1 = 0.69 12- 2.21 8 200 13 0.36 6 14) (エネルック 台所リモコンで œ 10 7 12 13 14 6 1 水道の単価料金を変更したい 温板 入町「切」 エネリングの表示をやめたい 【電力測定ユニットがある場合】

使い勝手にあわせて設定を変更する

ユーザー設定

#	- 変更したい内容(番号を確認)		【浴室リモコンで する場合】 少し熱めに	追いだきしたし	沸き上がりのお 何度かしてほし 沸き上がりのお	いらない	【浴室リモコン7	する場合】 追いだき完了の お知らせをして コーギー設計を	加期設定に戻し	ふる温度や沸き温度を制限した	呼び出し音の複変えたい	
5	■	·	on : あり★ oF : なし	1:表示の節電をする★2:表示の節電をしない3:表示の節電をしない/運転スイッチ「切」でも時計を表示する	すぐにふる配管クリーン開始 (運転スイッチが「入」になります)	(1) ボギーがり後、自動保温・自動たし 源をしません 1~9:1~9時間 (★:4)		1:自動ふる配管クリーンをする★2:確応スケッチ(入場のみ、自動ふろ 配管クリーンをする 3:自動ふる配管クリーンをしない	on : 沸き上がり後、自動保温・自動た し湯をする★ oF : 沸き上がり後、自動保温のみする	1: ⇔ 2:⊕ 3:≯★	0. 消音 1. 小 2. 中★ 3. 六	上限の温度(C): 32、35、37~48(1℃はばみ)、 50、55、60★
4	変更したい sostem 番号を選ぶ 押す	\	1 沙代	2 <u>33</u>	3 · 沙休 ▲ を押す	4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		5 S S	6 ·沙(5 ·沙(5)	7 \$ \$	8 } \$	11 325 5 11 360
က	● 発展 ▶		oo 💥	· 次	SS OF	<u>₹</u>		<u>}</u>	oo 	% 2	<u>-8</u> 2	刘 作 60
	■ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**		台所 浴室 それぞれ	<u>台所</u> 浴室 それぞれ	45 第2 8	台別 または 浴室		台別 または 浴室	台所 苯左ば 浴室	<u>台所</u> <u>浴室</u> それぞれ	<mark>台所</mark> 浴室 それぞれ	6別 ※大は 浴室
	₩. 2	/	-	7	m	4		2	9	^	∞	1
N			出明して	たい	柘	影りにいません。	(70%)	4】 ンを こする)	な】 動たし たい)	の場合】 えたい		
# # #	- 変更したい内容の 番号を確認		声によるお知らせ(音声 ガイド)を消したい	表示の節電をやめたい 時計を いつも表示させたい	ふる配管クリーンを 手動でしたい	自動保温・自動たし湯の時間を変更したい 時間を変更したい 自動保温・自動たし湯はいらない	(目動たし湯は全目動タイプのみ)	【全自動タイプのみ】 自動ふろ配管クリーンを しないようにする (または、するようにする)	【全自動タイプのみ】 沸き上がり後の自動たし 湯をしたくない(したい)	【インターホン機能付の場合】 インターホンの 呼び出し音量を変えたい	リモコンの音量を 変えたい	給湯・シャワーの 温度を制限したい

						ŧ	とい勝手にあわせ	て設定を変	変する
9	■ → A 内容を	Harris and the state of the sta	3 (0) 公権のお湯の温度+約1で追いだき★ 1: 設定「0」よりもう少し高い温度まで 温いだき 2: 設定「1」よりもう少し高い温度まで 温いだき 温いだき はいたき どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定した ふる温度より低いときは、設定温度まで沸かします。		on:お知らせをする(浴室・台所とも) oF:お知らせをしない★	表示がonになり、初期設定に戻る ※番号5[自動ふろ配管クリーン」の設 定は、初期設定には戻りません。 ※音量も初期設定に戻ります。	oF:上原の温度は48℃★ くりかえし追いだきをすると最高約 50℃まで沸き上がります。(P27) 33~48:上院の温度は設定した値	1:呼び出し音 1★ 2:呼び出し音 2	
4	変更したい wsetile 番号を選ぶ 押す	\	13 0 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2	14 00 14 17 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		19 労夫	20 35 20 33 20 33 20 348	27 <u>%</u> 27 %	
<u>m</u>	●飛艇▶	\	0 <u>XX</u>	1,44	: <u>)</u> [5∈ oF	<u>79€</u> oF	.20 oF	2元 1	
	◆ xode ピッと鳴るまで 押す(約2秒間)		例	<u> </u>	極級	<u>合所</u> または <u>浴室</u>	喜	台所 浴室 それぞれ	
	■	/	73	41	15	19	20	27	
ุก	Tu		いだき	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	stいだき Fしい	5	かりの	至	
₩	変更したい内容の 番号を確認		【浴室リモコンで追いだき する場合】 少し熱めに 追いだきしたい	滞き上がりのお知らせを 回腹かしてほしい 滞き上がりのお知らせは いらない	【浴室リモコンで追いだき する場合】 追いだき完了の お知らせをしてほしい	ユーザー設定を 初期設定に戻したい	ふろ温度や沸き上がりの 温度を制限したい	呼び出し音の種類を 変えたい	

43

故障・異常かな?と思ったら

45

故障・異常かな?と思ったら

困ったとき

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

	20個	P17	優先切替。(P18)	P42
	こんなことが考えられます	給湯温度の設定が合っていない。	操作しているリモコンが優先になっていない。	ユーザー設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限して P42 いる。
お湯・シャワー	こんなときは	低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない	給湯温度の調節ができない	給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない 1 いる。

おふろ		
こんなときは	こんなことが考えられます	如置
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない ;	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P43
おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	P24
おふろのお湯があつい	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P43
設定したふろ湯量どおりに	ふろ湯量の設定が合っていない。	P25
海や上からない	浴槽の循環アダプターまたは下部循環口のフィルターにゴミ や毛髪が詰まっている。	こまめに掃除してください。 (掃除のしかた→機器本体編の 取扱説明書)
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	【全自動タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふろ湯量(水仏) が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。(P47)
	[自動タイプの場合] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。	P23
ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い ふろ自動が途中で停止した	ふろ目動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが運くなったり、ふろ目動が途中で停止したりします。	異常ではありません。
ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	P32
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P43
【全自動タイプの場合】 自動ふろ配管クリーンが	自動ふる配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性 があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を 再確認の上、操作する。(P32)
はたらかない	ユーザー設定の番号5が「3」になっている。	. [1]か[2]にする。(P42)

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。
	電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。
時計表示が「-:」に なっている	停電後または電源ブラグを抜いたあと、再通電して時計を表 示させると「一:——」になる場合があります。	時計をあわせ直す。(P14)
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の番号2が「2」か「3」になっている。	P42
	給湯温度を60℃に設定している場合や、ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。 お数を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分 (浴室リモコンでは、おふらの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
リモコンのスイッチを押して も、そのスイッチの動作をし ないときがある	画面が暗くなっているとき(表示の節電中)にスイッチを押すと、優先スイッチや音量スイッチなど、スイッチによっては表示の節電の解除のみするものがあります。	異常ではありません。
リモコンのスイッチや表面の ピニールが破れてきた、はが れてきた、浮き上がって空気 が入っている	表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してもは 化へ佐服してかまいません。はがさずに使用した場合は よく解れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。
リモコンに <mark>警</mark> マークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
そんなに使ってないはずなのに QXIIRの表示が出る	【お湯の使用量は今までと変わらないのに出る場合】 気温が低くなると水温が下がり、ガスの消費量が増えるため、 QVBA が出やすくなります。	いずれの場合も異常ではあり ません。数日間使ってガスの 消費量が 目標値(過去2週間
	【入居後や機器設置後の使い始めの場合】 機器の設置後~前日までの使用分の平均が目標値になるため、 今日の使用量がそれを超えると DVAR が出ます。	の使用量の平均)を下回ると、 OVIINが消えます。
	【旅行などでしばらく使わなかった場合】 過去2週間の使用量がない(または少ない)ため、GVAR が出ます。	
リモコンの時計表示部に 3桁の数字が点滅している	不具合が生じている可能性があります。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。

★EZYA ・湯量がわからない 場合は「6」にして ください。

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとき

【インターホン機能句	【インターホン機能付の場合】 インターホンやBGM機能について	
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
相手の声が聞こえない	台所リモコンは通話スイッチを押しながら話をしますが、そ の間は浴室の声は聞こえません。	そ スイッチから手を離すと、浴 室の声が聞こえます。
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象) 各起こすことがあります。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店また は、もよりの東京ガスにご相 談を。

| 音楽プレーヤーを「再生」にする。 | 音楽プレーヤーの音量を調節 | する。 台所リモコンの入力端子から プラグを抜き、再度差し込む と、再開します。 音楽プレーヤーとリモコンの 両方で、ちょうどよく聞こえ るよう音量を調節する。 インターホンが終了すると、音 楽が再開します。(その間、音 楽プレーヤーは停止しません) 運転スイッチを「入」にする。 | プラグをしっかり差し込む。 P37 音楽プレーヤーのプラグが、台所リモコンの入力端子にしっかり差し込まれていない。 音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さ 音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を「1](引)にしても、音が大きかったり割れたりします。 運転スイッチを「入」にして接続コードのプラグを入力端子に 差し込んでから約120分たつと、自動的にBGM機能が終了し BGM機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。 それぞれの音量は、それぞれ別に設定・記憶します。 リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。 音楽プレーヤーが「再生」になっていない。 リモコンのBGM音量が「0」になっている。 リモコンのBGM音量を 「1」(小)にしても 音が大きい、音が割れる 音楽が聞こえない

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書[故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないJを確認しても、 設定した湯量にならない場合は、下記の手順で氷位のリセットをお試しください。 ※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。

手順 操作できるリモコン <u>浴室</u>

▲ 浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

運転スイッチを「切」にする

3

○CKを ・自動的に運転ス イッチとぶる自動 スイッチが「入」に なり、ぶる自動が 始まります。

> **ふろ自動が完了するまでそのままにする** ※き上がるとメロディでも知らせします

故障・異常かな?と思ったら

・途中でふる自動ス イッチの「入」「内」」 などはしないでく ださい。

> ⑤ ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください

47

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ				0 1
-------	---	--	--	--	-----

49

サービスを依頼されるとき

アフターサービスについて

に参売

- サービスおよび採証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱部明書・保証書をご覧ください。
 この取扱的暗書と機器本体離の取扱問書の「応解・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京がユ(ごの雑々さない。
 (故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

リモコン音声一覧

●スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声 について、一例を記載しています。 に参売

機器の動き	操作と条件		音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	そのとき給湯温度が 55℃以下だったら	(運転入音)
		そのとき給湯温度が 60℃だったら	(運転入音)熱いお湯が出ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき	時刻が変更できます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度55℃以下に 変更	給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが 優先でなかったの	(תעת)
優先	優先スイッチ「入」		給湯温度が変更できます
	優先スイッチ「切」		給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60℃になったと	こになったとき	熱いお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」		お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してくださ い
	・ 沸き上がりが近づくと		(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	海き上がり		(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
保温時間変更	保温時間スイッチを押す	押したとき	おふろの保温時間を変更できます
		1h~9hに変更すると	保温時間を○時間に変更しました
		OFIC変更すると	保温なしに変更しました
ふろ温度変更	ふろ温度スイッチで変更		おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	ふろ湯量スイッチで変更	押したとき	おふろの湯量を変更できます
		変更すると	おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」		追いだきをします
	台所リモコンで	沸き上がりが近づくと	(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	通いたぎしたり	追いだき完了	(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
	追いだきスイッチを長押し(追いだき保温)	追いだき保温)	追いだき後、保温します
たし湯	たし湯スイッチ「入」		たし湯をします
たし湯量変更	たし湯中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし湯の量が変更できます
		変更すると	たし湯の量が変更されました
たし水	たし水スイッチ「入」		たし水をします
たし水量変更	たし水中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし水の量が変更できます
		変更すると	たし水の量が変更されました

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ				0 1	
-------	---	--	--	--	-----	--

リモコン音声一覧(つづき)

微布の割さ	一番作と条件	冒声(抜粋)
ふろ予約	ふる予約スイッチ「入」	ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
	時計あわせを していなかったら	(געגע)
	ふろ予約スイッチを押して予約完了	ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	ふろ予約解除	ふろ自動の予約を解除しました
ふろ配管クリーン	開始時	おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	音量スイッチを押すと	音量が変更できます
	音量スイッチまたは給湯温度スイッチで変更	音量を○に変更しました
呼び出し	呼出スイッチ[入] または 通話スイッチ[入]	(時の出し音)
または 適話		※浴室リモコンで呼出スイッチを「ハ」にしたときは、台所リモコンでは呼び出し音のあとに「おふろで呼んでいます」とお知らせします。
エネルック	エネルックスイッチ「入」	○○の今日の実績です
	エネルックスイッチ「切」	(ゲガッ)
	今日/昨日スイッチを押して切り替え	○○の昨日の(今日の)実績(目標)です
	給湯温度スイッチを押して実績と目標を切り替え	○○の今日の(昨日の)実績(目標)です

ご参売

(つづき)

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ 取扱説明書 0 1

その他の機能

アフターサービスについて


困ったとき

サーバスを依頼されるとお

*サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。 *この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の[故障・異常かな?と思ったら]を調べていただき、なお異常のあると

きは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 (故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)



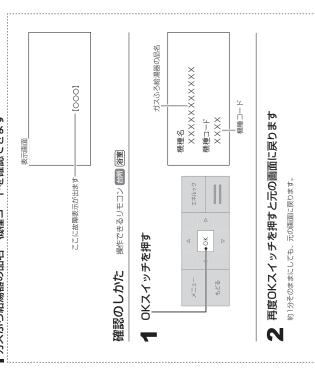

TOKYO GAS



ガスふろ給湯器リモコン 淵

おふろ

П

お湯・シャワー

まずはじめに

ご使用前に

リモコン操作編 段 紐

10-049-29-12225 10-049-29-12224 機器コード NR-RM812B-E2 NR-RM812B-E2P

メニューからの 運転・設定

困ったとき

い参表

エネルック

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー ー ー ズズ - ズズ - ズズ - ズズ

0 1

この取扱説明書の見かた まずはじめに

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 *この取扱訪明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 *この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してく

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

*リモコン操作以外については、別用の機器本体編の取扱説明書をお読みください。

₽<じ...... 必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・・・・

まずはじめに

複数の製品タイプのガスふろ給湯器の内容を記載しています

*別用の機器本体編の取扱説明書の「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をお読みいただき、お買い上げの製品の品名により製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)をご確認のうえ、 取扱説明書をお読みください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)・・・・・・・・・

ご使用前に

お湯の温度を調節できないときは<優先切替>・・・・

お湯・ツャワー

残り湯を沸かし直す方法………………… 沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する・・・・・

おふろを沸かすくふろ自動>……………

お33ろ

お使いのリモコン品名を確認してください

*リモコンの右下に記載されているリモコン品名をご確認のうえ、必要なページをお読みください。 *操作方法が共通する内容は、NR-RM812B-E2で説明しています。 *NR-RM812B-E2Pは、インターホン機能付です。 (インターホン機能付のリモコンには、音楽スピーカー機能が付いています)



リモコン品名

お湯を増やすくたし湯>/ おふろをぬるくする<たし水>・・・・・ ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>…

絵表示の説明

給湯・おふろをひかえめにして

П

らん 記憶 クリーン にしい といい

その他の機能

[音量スイッチがある場合] [序出スイッチがある場合]

▼参照 ◇Cへも リモコンやガスふろ結湯器のしくみ

使いかたのヒント

* EVA

その設定ができるリモコン を示しています 参照先 または 参照ページ 台所浴室

文中の(P○)の数字は 参照ページを表します

[インターホン機能付の場合]

説明中のリモコン表示画面は一例です


*実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

事はじめに	エネルック	
収扱制書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	エネルックとは? 30 使用状況を見る 32 基本操作 32 現在状況 33 料金 35	まずまごろこ
使用前に		
(のなまえとはたらき(リモコン)・・・・・・8 スイッチについて・・・・・・・・・・・8 表示画面について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
源・ツャロー	エネルック設定・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42	
を出す/お湯の温度を調節する・・・・・・・12 の温度を調節できないときは<優先切替>・・・13	メニューからの運転・設定 ニューの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
33.5	メニュー内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47	
上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する・・・・・17 いおふろのお湯を沸かすく追いだき>・・・・・・18	裕汤量の上限の設定 ············· 49 (約3000 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
を増やすくたし湯>/ おふろをぬるくする<たし水>・・・・・・・20	ふろメニュー50 [ふる温度] 湘き上がりのふろ温度の変更 50	
П] 沸き上がりのふろ湯量の変更・・・・・・	
・おふろをひかえめにして 省エネ・節約する<エコ>・・・・・・・22	ふろ子約 ふろ自動の予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
の他の機能	タイマー時間の設定	
配管クリーンについて・・・・・・・・・・・・・・・24	配管クリーン 手動でふろ配管クリーンをする ・・・・52 白軸ふえを巻クニーンの設定の変声・・52	
量スイッチがある場合] エコン((辛島を珍田する/辛島)	:	
9 H	温度の設定	
治理から世界を平の出す<平田> 19 シターホン獺部弁の場合」	の自動保温時間の変更 …	
	自動保温の種類の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音楽を聴く<音楽スピーカー機能>・・・・・・・ 28	」はいでさ 」はいいでお、温度の多更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



NR-A816RFWG-Rシリーズ

こんなことができます

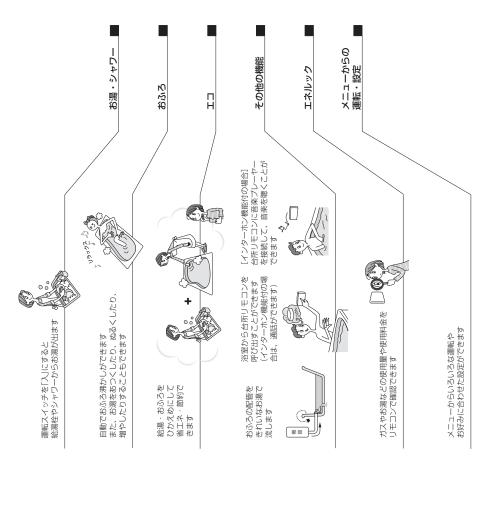

もくじ(つづき)

まずはじめに

3 €

音 リモコンの「操作音」「音声ガイド」

「呼出スイッチによる呼び出し音」 「メロディ」の普量の調節・・・・・・・

4

വ

28

画面を見る角度に適した明るさに調節

<u> 発電ランプ</u> 発電ランプの明るさ ………… 59 設定したふろ湯量にならないときは (水位のリセット)/全自動タイプのみ・・・・63

アフターサービスについて………

リモコン普声一覧………………… 65

い参考

故障・異常かな? と思ったら・・・・・・・・・・・・・ 60

困ったとき

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない 台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しする

取扱説明書

0 1

必ずお守りください(安全上の注意)

まずはじめに

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害のみの発生が想定される内 容を示しています。 △注意

お願し) 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

▶ リモコン全般に関すること

△警告

また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、 冷水になって使用者が驚く原因になります。 シャワー使用時に使用者以外が、リモコ ンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」 にしたり、「優先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。

に表示の温度をよく確かめ、手で湯温を シャワーなどお湯の使用時は、リモコン 確認してから使用する

あらためて使用するときは特 に注意してください。 60℃の高温で使ったあと、 やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認して やけど予防のため。 から入浴する

スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす原因になります。

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療 機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用して お願い

リモコンには磁石を使用しています

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を 使用しない

変色や変形などの原因になります。

炊飯器、電気ポットなどに注意。 故障の原因になります。 ない、蒸気を当てない

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・ 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。 リンス・入浴剤などを故意にかけない

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

台所リモコンは0℃~40℃の室温で、浴室リモコ

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ ナを使用しない

故障の原因になります。

ンは0℃~50℃の室温で使用する

ミストサウナを使用される場合も、50°C以下の室温で で使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

● インターボン機能付のリモコンに関すること

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原 当所リモコン下部から20cm以内に物を置かない 因になります。 騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあり

被続した音楽ブレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない

ときは、無理な力を加えない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因に

なります。

テレビ・シャワー・ベットの鳴き声などの騒音が大き い場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になり

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

合、雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの 運転スイッチ[切]にし、接続コードのプラグを抜く 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが

電源がAC100 V の音楽プレーヤーをお使いの場

ターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が 聞こえることがあります ※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器 電波や電磁波の発生する機器®の影響を受け、 (TV、ステレオ、パソコンなど)

浴室リモコンのマイク (P8) に直接水をかけない こすらない マイクが水にぬれると、台所リモコンで相手の声が聞 こえにくくなる場合があります。

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する 破損・故障の原因になります。

あります。

7

^

変色などの原因になります。

取扱説明書	NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ				0
-------	---	--	--	--	---

ご使用前に

თ

1

① **運転スイッチ・ランプ** 運転の入・切に。

各部のなまえとはたらき(リモコン)

ご使用前に

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

② 優先スイッチ・ランプ (P13)

*リモコン品名:NR-RM812B-E2. NR-RM812B-E2P *この取扱説明書では、NR-RM812B-E2で説明します。

● 浴室リモコン <別売品>

スイッチについて

③ 呼出スイッチ・ランプ**! (P26)

(4) ふろ自動スイッチ・ランプ (P14)

(5) 表示画面

① たし湯/たし水スイッチ・ランプ (P20) ⑥ 追いだきスイッチ・ランプ (P18)

(8) メニュースイッチ (P46)

① もどるスイッチひとつ前の画面に戻るときに。

決定するときに。 ⑩ OKスイッチ

□ スイッチ■ 面面を進める(戻す)とき、項目を選ぶときなどに。

 $\nabla\Delta$ **スイッチ** 数字・設定を変えるときや、項目を選ぶときなどに。


① エネルックスイッチ (P32,38)

® 優先ランプ (P13) ③ 予約ランプ (P51) ④ 音量スイッチ・ランプ**1 (P25)

⑤ 発電ランプ**太陽光発電中に点灯します。


売電時:青色 買電時:オレンジ色

**1:インターホン機能付の場合、③と⑪は「通話スイッチ・ランプ」(P27)になります。 **ア・ランプ](P27)になります。 **2:太陽光発電システムの発電量を電力測定コニットで 測定している場合のみ。

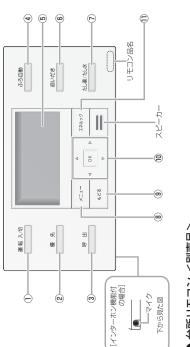

● 台所リモコン <別売品>

*リモコン品名:NR-FM812B-E2, NR-FM812B-E2P *この取扱説明書では、NR-FM812B-E2で説明します。

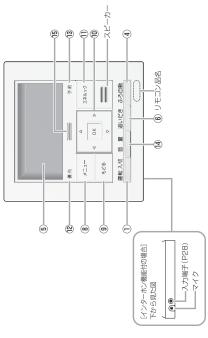

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1

Ξ

ご使用前に

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態・お使いのガスふろ給湯器 オプション機器によって、異なる表示をします。

表示画面について


ご使用前に

ふろ湯量 Ó


(マで右に移動)

湯12.0./hiin

#1.63m?h ≪寒線

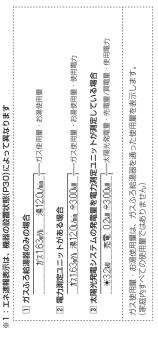

※2:エネるっくんエリアの表示・動き

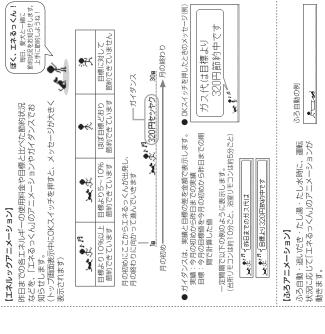

運転を切にします	今月の予測 ガス 60.0m³ 6000円	

|(台所リモコンの場合)運転スイッチ[切]にすると 今月のガスやお湯などの使用量の予測を、約5秒間表 示して消灯します。(表示する項目は毎回異なります)

(しいぎ) 各部のなまえとはたらき(リモコン)

(1) 【インターホン機能付の場合】 音楽スピーカー機能表示 (P28)

凍結予防のためポンプが作動しているときに表示

燃焼中に点灯します。

⑨ 凍結予防表示

(2) 【台所リモコンのみ】ふろ予約表示(P51) 工コ設定中表示(P22)

2

② 給湯表示

エネルギーの使用状況を表示します。

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思っ

たり」を心覧ください。

(4) 工□表示 (P22)

お湯はりナビ(P15)や追いだきの状況(P18,19)

などを表示します。

[台所リモコンのみ]おふろナビエリア

⑤ 【浴室リモコンのみ】ふろ湯量表示(P17)

⑥ 時計表示 ⑦ 日付表示 ® 燃焼表示

(4) 【浴室リモコンのみ】ふろ温度表示(P17)

3 給湯温度表示 (P12)

高温表示 (P12)

不具合が生じたときに表示します。

故障表示

③ エネるつくんエリア**2 (P41)

4

★★ 320円セッヤク 30g 凍結予防 (0回 ○ふろ

6/12

10:15

-≎

4 @ (P)

ღ

お湯の温度を調節できないときは <優先切替>

お湯を出す/お湯の温度を調節する

お湯・シャワー

■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき

*運転ランプ・優先 ランプ点灯。 *数統中は蒸焼表示

または シャワーを出す

優先ランプ

■ お湯の温度を調節する

2)給湯栓を開ける

①運転スイッチを「入」にし、 温度を確認する

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

小量

₩ C<#



*浴室リモコンで記憶していた熱湯温度を表示します。 東を表示します。 東方相互を優先スイッリモコンに優先が切りモコンに優先が切りを引います。

台所リモコンで温度調節ができないとき

運転スイッチをいったん[切]にし、 再度[入]にする (優先ランプが点灯)



△警告

リオンの多級の を ないます。 を ないます。 を ないます。 を ないます。 を ないます。 ※ ただい、 エン酸 ※ ただい、 エン酸 ※ を する と 本 等 第 当度 もつく を 第 当度 もつく でしてい。 画像 でしてい。 としてい。 「PCE」。 (・) (PCE)。

シャワー、給湯など

3.3.か | | 令器洗いなど

32

お湯の温度の目安

则则

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッ チ[切]にしたり、[優先]を切り替えたりしない | 東国||で新華・シャー 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。 このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温 度が変えられないようになっています。 台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が 出ます。 そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してくだ

いったり。

 \triangleleft

△警告

0


△警告

優先スイッチを押す(優先ランプを点灯させる)



お湯・シャワー

* 内内で * 中内リーニンで記 億していた終湯温 度を表示します。 * 運転が停止します。 運転を停止します スケル場合は、浴 アノーエンの膨木 スイッチでかり磨木 スてください。

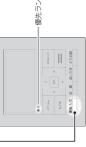

していない場合に V▲格群すん、「パ パープと鳴って消 険調節がでせない にとをお担のせし

17.163...7h

表示画面例

調節する ◁

H ₹

*サーモスタット付 照合水枠の場合は

* F27

320円セッセク

10:15 6/12 6

恰 湯 温度

プが点灯

「優先」とは

24√230HE2/49

10:15 6/12 A

*表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 *低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水 *目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、

温が高いとその温度にならないことがあります。

実際の温度とは異なります。

. 00 00

約10秒間点滅上 給湯など

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先ランプが続びします。 ■運転スイッチを「ハニこか上リンが優先になります。 ■浴室にイップを優先して、リモコンの優先を切り替えることができます。

Й

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッ チ[切]にしたり、[優先]を切り替えたりしない

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

ー ー ズズ - ズズズ - ズズズ


0 1

おふろを沸かす 〈ふる自動〉

8333

①排水栓を 閉める

準備

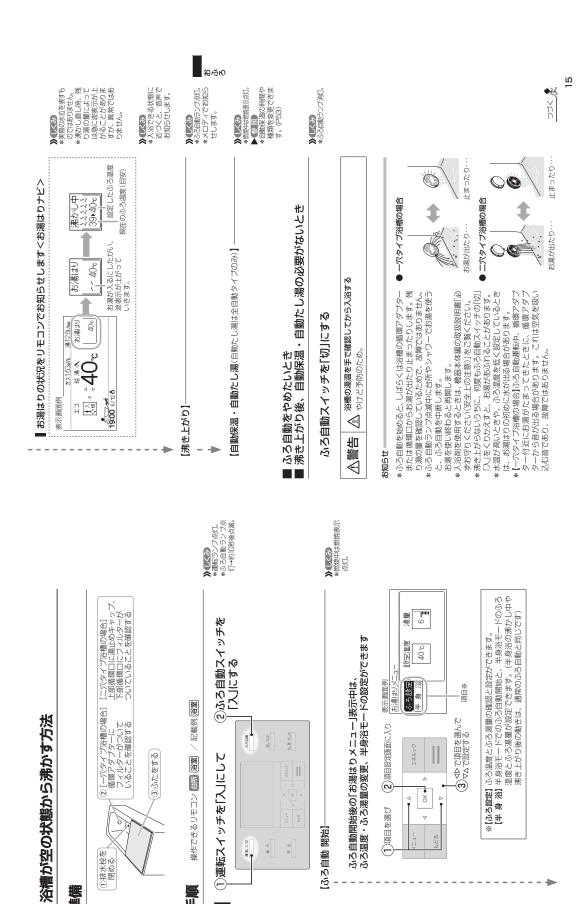

小量

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1

1

900917 800917

大)/洪

沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する

手贏 ★広め *ふる自動ランプ 点灯中にはたら きます。

運転スイッチを「入」にする

 $\overline{}$

操作できるリモコン 浴室

| ぬるさを感じる前に追いだきしますくごきげんオート>/全自動タイプのみ

おふろを沸かす(しづむ) <ふ3自動>

おふろ

しつば 、



約30秒後に 追いだきを開始し、 設定したふろ温度 (まであたためます。

*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

おふろ

EB EB

調節する


2

 \geq

ふろ自動スイッチを押すだけで、 設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます

残り湯を沸かし直す方法

全自動タイプ

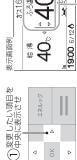

Ö 湯12.0./min



2)調節する

±23

ふる温度の目安

● 残り湯が上部循環口より下にあるとき

➡「ふろ自動」で沸かし直してください

● 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

(あふれる場合もあります)

沸き上がりの湯量がばらつき

(あふれる場合もあります)

こ 湯量はそのまま

※「ふろ自動」でも沸かし直し できますが、湯量が増えて あふれる場合があります。

り 湯量はそのまま

■ 「追いだき(P18)」で沸かし直してください

※「ふろ自動」でも沸かし直し

できますが、沸き上がり の湯量がばらつきます。

● 残り湯の量が充分あるとき (循環アダプターがかくれているとき)

一穴タイプ浴槽

■ 「追いだき(P18)」で沸かし直してください

● 残り湯の量が充分あるとき (上部循環口がかくれているとき)

二穴タイプ浴槽

35湯量

ふろ湯量の目安

35%	秦/-	11 00 00 00 00 00 10
	_	
	7イプ浴槽	浴槽の形状な だにおって、 実際の水位と 異なります。
日安)	二六タイプ	530m 530m 540m
水位(目安	イプ浴槽	浴槽の形状な だによって、 実際の水位と 異なります。
	一穴タイプ	2800 m m m m m m m m m m m m m m m m m m
ふろ湯量	表示	

【全自動タイプ】

浴槽の大きさ (国安)

[自動タイプ]

岩電

1600917 1400917 1200917

あふれにご注意 設定量→

● 残り湯が下部循環口より下にあるとき ▶「ふろ自動」で沸かし直してください 設定量分のお湯はりをする ため、残り湯の量だけ沸き 上がりの量が増えます。

残り湯 設定量→

あふれにご注意 ●「ふろ自動」で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをする ため、残り湯の量だけ沸き 上がりの量が増えます。

お知りせ

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯

の湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。


NR-A824RFWF-RAシリース NR-A820RFWF-RAシリース NR-A816RFWF-RAシリース NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ


0 1

<u>ნ</u>

ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>

8333

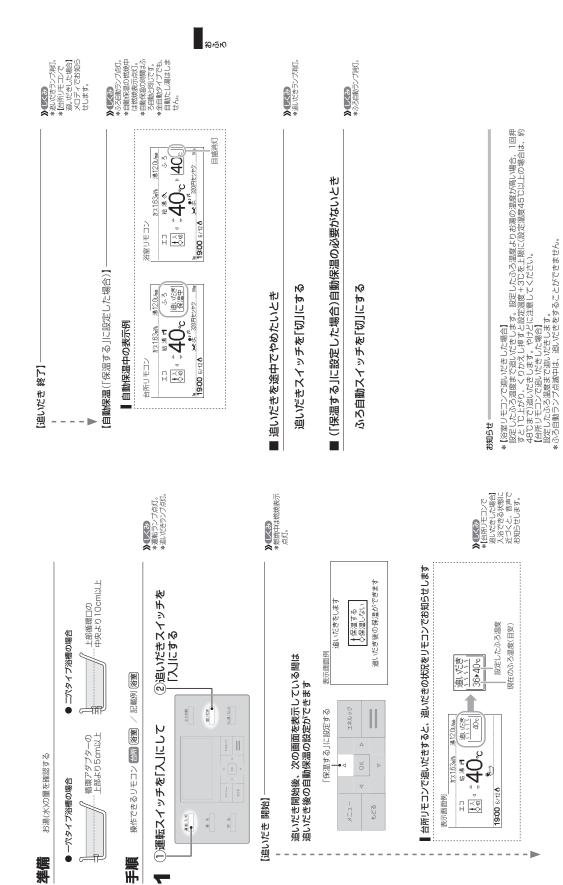

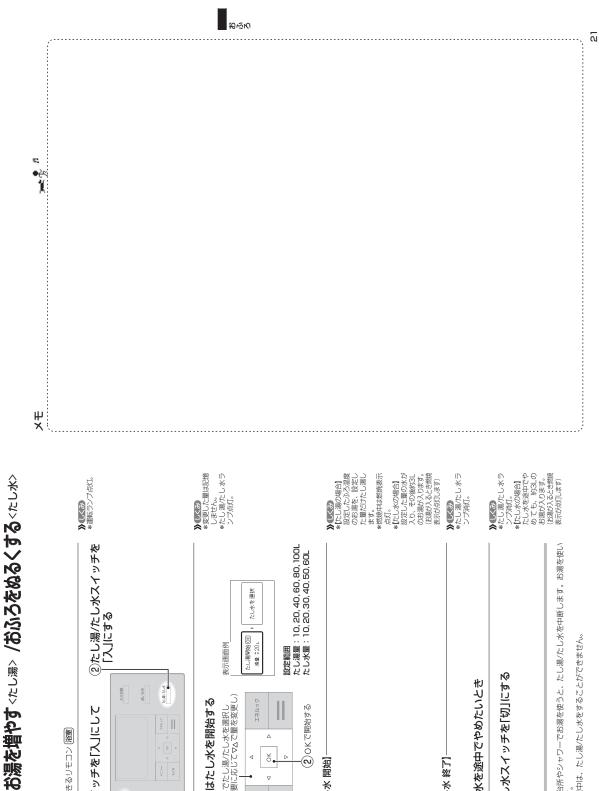

*たし湯/たし水ラ *たし湯/たし水ラ */ブラが。 */ブラが たし水を途中でや めても、約30の めぶがパンます。 (お湯が入ります。 (お湯が入るとを整成 表示が成ります) (CKみ)*変更した量は記憶 しません。*たし湯/たしボラ ソブ点灯。 ★にも *たし過/たしがし ソプ消灯。 ②たし湯/たし水スイッチを | 「入」にする 設定範囲たい。20,40,60,80,100Cたし湯量:10,20,40,60,80,100Cたし水量:10,20,30,40,50,60C たし水を選択 たし湯開始(KE) 湯量 \$20 L 表示画面例 たし湯/たし水スイッチを[切]にする ■ たし湯/たし水を途中でやめたいとき tuantuk

(2) OKで開始する

[たし湯/たし水 開始]

お知らせ

[たし湯/たし水 終了]

*たし湯/たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯/たし水を中断します。お湯を使い 終わると再開します。 *ふろ目動ランブ点滅中は、たし湯/たし水をすることができません。

(必要に応じて∇Δで量を変更し) たし湯またはたし水を開始する

×.

①運転スイッチを「入」にして

操作できるリモコン (浴室)


手贏

ც

すべての給湯栓やシャワーから出るお湯の量が調節されます

給湯・おふろをひかえめにして省エネ ・節約する <エコン

П

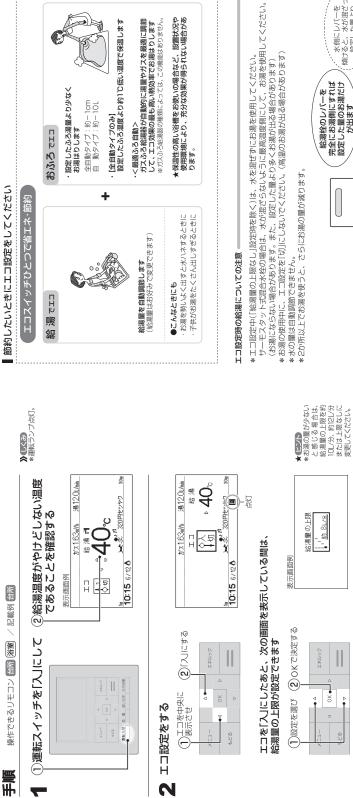

нп

| 米側にレバーを | 個けると、水が混ざって | 設定した量より | 多く出ます 完全にお湯側にすれば 設定した量のお湯だけ が出ます 給湯栓のレバーを エコ設定すると、 機器から出るお湯の量を 自動的に調節します *水の量は自動調節できません。 *2か所以上でお湯を使うと、さらにお湯の量が減ります。 療器


エコ設定をやめたいとき

約81/分,約10L/分,約12L/分,上限なし

設定範囲

約 81/9

ŏ

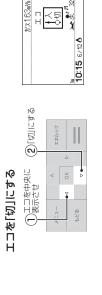

ر م

*停電したり電源プラグを抜くと、エコ設定は「切」になります。(給湯量の上限の設定は変わりません) お知らせ

ม ม

その他の機能

ふる配管クリーンにしいて


*「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動ふる配管クリーン /全自動タイプのみ

排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する

「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか? 条件1

今、残り湯は循環アダプター (または下部循環口)の上部より 5cm以上ありますか? 条件2

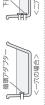

せん。 *[条件2]で、循環 アダプター(また は下部循環口)の

上部よりScm以上

* 「条件」「で、「323 自動」のあと追い だきしたり、運転 スイッチを「切」に しても問題ありま

下部循環口

今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか?

条件3

運転スイッチを「入」にする S

※運転スイッチを「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

排水栓を抜く 3

●次の議合は、条件が揃っていても自動ふる配管ケリーンがはたらかないことがあります。 **結婚やシャレーの英田工は非な存金がいたとは、 **サネノエトでが置いたま。(倒:治権の排氷口が指来っているなど)

●市販表たは洗濯機な属のふる水ボンブなどで治槽水をくみ上げた場合、治槽氷の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター(または循環口)付近になると[ふろ配管クリーン開始]

※残り湯が多いときなど、ふろ配 管クリーンのお湯が出ているの が見えない場合もあります。 ※途中でふる配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを 「切」にしてください。(水で流している場合は中断できません) 機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。 浴室リモコンの表示例

お湯が出てきます

記憶 弘 10:15 s/1 (8) ** (\$\frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \fra 13 4 40°c (燃焼中 点灯

手動ふる配管クリーン/全自動タイフ・自動タイプ

全目動タイプで自動ふる配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、治癒の残り湯を排火してから、P52の方法で手動でおこなってください。

- *湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)*ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯
 - を使い終わると再開します

[音量スイッチがある場合]

リモコンの音量を変更する

*リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。 操作音とは:スイッチを押したときに鳴る音のこと。 音声ガイドとは:スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。 ※変更したリモコンのみ音量が変わります。

操作できるリモコン台所

手價

音量スイッチを「入」にす

人である米運転スイッチの 入・切ご関係なく、 設定できます。

∇△で音量を変更す 1)音量を変更し

S

雑伝入び 音 量 追いだき

設定範囲:0,1,2,3 音量の変引ができます _ ~ 表示画面例 **2** OKで決定する

×

★ピント*音量スイッチを何回か押しても、音量を変更できます。 ★修照*「O」に設定しても、 呼び出し音(P26)(は鳴ります。

その他の機能

ည

*音量スイッチがない場合は、P46の操作手順で、P55「音量」を変更してください。

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ 取扱説明書 0 1

[インターホン機能付の場合]

インダーホン
に
語
す

*台所と浴室で通話ができます。

*浴室で、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいときなどに、呼出スイッチで知らせることができます。(インターホンではないので会話はできません)

操作できるリモコン [浴室]

小温

P出スイッチを押す

原Hスイッチがある織台 浴室から台所を呼び出す <呼出>

その他の機能

*両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。





/ 記載例 浴室 操作できるリモコン 台所 浴室

*価格スイッチの *価格スイッチの おに関係なく、 過能できます。 *解析ラング表互。 *解析リング語の ているとはに呼び 出された側で適 語スイッチ体毎し でも、適話を開発し

通話中は、音量が変更できます 呼び出し音がやむと [通話 開始]

【インダードン序以出し】

表示画面例 変更する d ŏ メニュー

その他の機能

設定範囲:1,2,3 通話音量の図️更ができます

通話中

約30秒で自動的に 【通話 終了】 ―――

(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)

■ 手動で通話を終了したいとき

通話スイッチを押す

しくみ・通話ランブ消灯。

*相手の声や音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。 *通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。 *通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

27

お知らせ

*[リモコンの音量](P25,55)が[0(消音)]の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

> 「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」で音量を変更する(P46,56)

■ 音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき

その他の機能

*・台所リモコンの入 力端子でのブラグ の抜き着しでも、 音楽スパーカー 糖の開始・終了が

*音楽プレーヤー側 でも音量を変更で きます。

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」でスピーカーを 「切」または「入」にする(P46,56)

音楽スピーカー機能を途中でやめたいとき 音楽スピーカー機能が終了したあと、再度開始したいとき

ヤーの取扱説明書 をご覧ください。

*音楽プレーヤーの 準備・操作方法につ

* FVN

*音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。 *台所リモコンに接続コードのプラグを差し込むだけで、音楽スピーカー機能を使えます

<音楽スピーカー機能>

[ノンダーボン機能付の場位]

音楽を聴く

その他の機能

いては、音楽プし

②台所リモコンの入力端子に 音楽プレーヤーをつなぐ

①運転スイッチを「入」にして

操作できるリモコン 台所

小量

(M) - 4

音楽プレー

被続二一

13000

入力端子

*奥夫で確実にしっかり差し込む。 *接続コードに無理な力がかからないよう、音楽ブレーヤーの置きかだに注意する。

┃ 音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

● 音楽プレーヤーについて

※U<み *通話ランプ点減→ 点灯。

がえ1.63mm 湯12.0u/min

表示画面例 ПН

【音楽スピーカー機能 開始】

■ ■メノレーヤートコンC ・ 単等 メーケーは右部の出力のものを使用してください。 ・ 出力インピーダンス: 2.2Kの以下 ・ 本品の出力であれば、 単葉メリーヤー以外の、ヘッドホ ・ パイヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。 *リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

● 接続コード(ブラグ)について

*お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。 *&必ずの3.5ステレオミニブラグJの接続コードをご使用ください。 *マイク用など抵抗入りの延長コードやアプサーは使用しないでください。 *接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れる *接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れる

点滅→点灯

音楽プレーヤーを「再生」にする

N

台所・浴室の両方のリモコンで 音が流れます

320m(4)

19:00 6/12 &

★

と、リモコンで大きな雑音がすることがあります。

● 音量・音質について

*再生はモノラルですので、音楽ブレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる昔はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽ブレーヤーと同等の音質では再生できません。

*音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンの音楽スピーカー機能の音量を小さくしても音 が割れることがあります。

> ★音楽スピーカー機 *音楽スピーカー機 能が終了しても、 音楽プレーヤーは 停止しません。 ンが影。

₩ C<# 湯12.0u/min

21:00 6/12 & プラグを差し込んでから約120分たつと [音楽スピーカー機能 終了]

使い終わったら 3 ①音楽プレーヤーを停止する ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

*音楽スピーカー機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

8

NR-A824RFWF-RAシ NR-A820RFWF-RAシ NR-A816RFWF-RAシ NR-A824RFWF-Rシリ NR-A820RFWF-Rシリ NR-A816RFWG-Rシリ 0 1

取扱説明書


エネルック

エネルックとは?

- * エネルックとは、使用したガス・お湯などの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。
 - (この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です) *エネルックを正しくお使いになるためには、日時あわせが必要です。(P46.57)

エネルックで確認できる項目・内容は、機器の設置状態によって異なります

【イメーツ図】

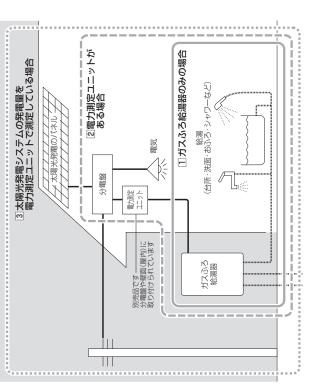

ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。 お湯の使用分を見ることができます。 ガズ・ の場合は、 2の場合は、

********* ③の場合は、ガス・お湯・電気の使用分と、売電(買電)の状況を見ることができます。

【ガス/お湯(火道)について】

- のガスメーター/水道メーターが接続されていない場合は、ガスふろ絡湯器で使用した使用分のみ、積算します。 (ガスアンとーターやガスコンロ・トイレなど、ガスふ名綿湯路を通らない使用分は、積算しません) ※種転スイッチ(均)時にお湯側から水在世ルた場合、ガスの名給湯路や産通ので口お海使用分川(精算します。 *2 では、電力測定コニットにパリス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されている場合は、家全体の *①のように電力測定ユニットがない設置状態の場合や、②や③で、電力測定ユニットがあっても、パルス出力対応
 - 使用分を積算します

(ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も、積算します)

*電力測定ユニットがある場合は、ガスふろ給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

*リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。 *ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示 する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合があ るため、請求額が大きく異なります)

*基本料金は含みません。

使用分の 料金 (従量料金) 基本料金

*実際の単価料金は、使用量によって異なります。 使用量 増一 **英** ←無用 钾 水道·電気 **E** 使用量 増→

データとして積算します 日々の使用量・料金を、

*0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。

CO≥(二酸化炭素)の排出を削減できます 次にようなことに気をつけると

■ シャワーの時間を短くする

|日1分シャワーの時間を短くすると、CO2排出量を1日778削減できます。 ※犬油15℃、お湯の油度40℃、シャワー浴量12L/分の結合

■ おふろは続けて入浴する

おふろは家族の入浴時間に合わせて沸かし、すぐに入浴すると、CO2排出量を1日80g削減できます ※外気温25℃、200Lの浴槽の水を40℃に沸かし、2時間後に1.5℃下がったお湯を追いだきしない場合

エネボック

テレビを見ていないときは消す

見ていないときにテレビを消すと、COs排出量を1日60g削減できます。BGM代わりなら、テレビよりも消費電力の少ないラジオがおすすめです。 ※1日1時間、テレビ(ブラウン管:25インチ)を見る時間を減らした場合

- 東京ガスウルトラ省エネBOOKより

Э

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ 取扱説明書 0 1

使用状況を見る


使用状況を見る|基本操作

エネルック

操作できるリモコン 台所 (浴室) / 操作例 台所

小量

使用状況確認のメニューを選ぶ

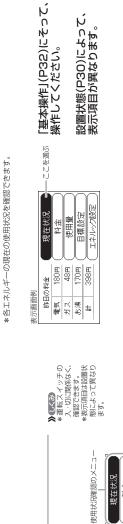

料金 使用量 目標設定

180H

昨日の料金

表示画面例


(1)エネルック画面に入り


(名)使用状況確認のメニューを選ぶ

48н 398H

電方忠

昨日の光熱費が確認できます

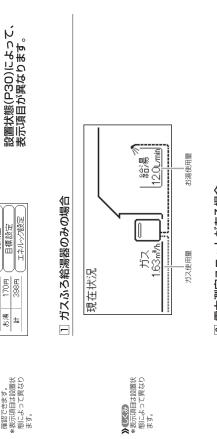

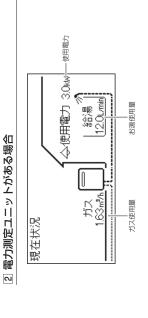

エネルック

* バレス出力対応の * バレス出力対応の ガスメーター/水 道メーケーがある 場合でも、ガス使 用量・が減位の各 は、ガスぶる給湯 器を施力・た使用電 を表示します。(察 庭内すべての使 用量ではありませ ん)



OKスイッチで数値/グラフ画面切り替え(P35,36)

料金(光熱費買電力売電力ガスお湯

で選び◆

∇△で罐ぶ

■ 料金(P35)/使用量(P36)

2012年 24500円 4500円 24200円 26500円

ŏ

2011年 | 2017年 | (1875) 表示



32

33

700

+発電 3.2kw

現在状況売電 02~

(1)[現在状況]に入る

● 現在状況(P33,34)

2 使用状況を確認する

エネルック

イニュー

Α

能湯 120.min 今使用電力 3(

ガス S3m』까


NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

使用状況を見る | 現在状況(つづき)

つづき 🌪

エネルック

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

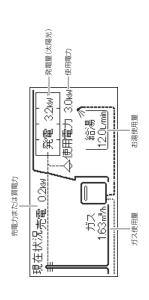

売電力・買電力とは

* 売電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。(このとき「汚電」を表示します) * 買電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力 を電力会社から買うことです。(このとき「買電」を表示します)

使用状況を見る

*各エネルギーの月間・年間の使用料金を、数値とグラフで確認できます。 *単価料金の設定を変更する場合は、P38の操作手順で、P42「料金設定」を変更してください。

レス出力対応の

現在状況	教祭	使用量	田種語出	17111111111111111111111111111111111111	エキシアン/BXE
· 本	180H	48н	170H	398H	
昨日の料金	顺顺	ガス	影響	盂	


「基本操作」(P32)にそって、 操作してください。

設置状態(P30)によって、 表示項目が異なります。

1 ガスふろ給湯器のみの場合

道メーターがある 場合でも、ガス使 用量・が湯使用量 には、ガスの合格 器を通った使用量 を表示します。(家 庭内すべての使 た)

● 確認できる使用料金:ガス/お湯

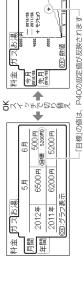

2 電力測定ユニットがある場合

● 確認できる使用料金:光熱費/電気/ガス/お湯



―[目標]の値は、P40の設定値が反映されます―

エネボック

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合 光熱費 買電力 売電力ガ 確認できる使用料金:光熱費/買電力/売電力/ガス/お湯 ◎K)数値 料金 マスイッチで切り替え 月間 5月 6月 年 24500円 (日標 xssoom) 料金 光熱費買電力売電力ガスお湯 26500 円

* 米森東は、実電 * 米森東はは、実電 力と売電力の差・ ガスの使用料金を 合計したものです。 (本名)米森野内別() (本名)米森野内別() * 売電力の[目標]の 個は表示しません。

「目標」の値は、

24200H

2011年

P40の設定値が反映されます-

*/パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

32

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

エネボック

CO2排出量とは

「基本操作」(P32)にそって、 操作してください。

現在状況

昨日の料金 表示画面例

電式 ポ 計

*各エネルギーの日間・月間・年間の使用量を、数値とグラフで確認できます。

使用状況を見る

エネルック

設置状態(P30)によって、 表示項目が異なります。

ここを選ぶ

エネルッパ設定

目標設定 | 禁金 | 無量

48H 170H 398H 180 H

● 確認できる使用量:ガス/お湯/CO2排出量/エコ貢献度

1 ガスふろ給湯器のみの場合

使用量

使用量「ガス「湯瓜口

スイッチで切り替え

 $0.48\,\mathrm{m}^3$ $0.65 \, \text{m}^3$

昨日(6月11日)

⇒B(6月12B)

*各エネルギーの使用量×「COe換算値」(P44)で計算したものです。 「COe内訳] (P43)で設定したエネルギーの合計を表示します。

*高効率ガスふる結湯器のご使用で、どれだけCO-排出量を削減できたかを、杉の木の本数で表したものです。(杉の木=CO-を吸収する樹木のひとつ) 「大きなお1本=杉の木が1年で平均してCO-約14kgを吸収するもの」として計算したものです。

エコ貢献度とは

*「日間」では条(小さな杉)、「月間」「計」では 🀔 (大きな杉) で表示します。

* \bigstar (大きな杉) 1本は、秦(小さな杉) 230本分です。 「月間」 [日間」のエコ貢献度が秦(小さな杉) 230本分に満たない場合は、 $\mathring{\mathbf{A}}$ \times 0本 と表示します。

*/パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

0 1

37

36

2 電力測定ユニットがある場合

● 確認できる使用量:使用電力/ガス/お湯/CO≥排出量/エコ貢献度

使用量 使用電力 5万湯001万

27.25kWh 43.35 kWh

⇒B(6月12B) 昨日(6月11日)

使用量 使用電力 加湯回口

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合 ● 確認できる使用量:使用電力/買電力/売電力/発電量/ガス/お湯/ CO2排出量/エコ貢献度

使用量 使用電力 乳壳 密切湯 四二

欧丁芸術

■ スイッチで切り替え

27.25kWh

♦B(6月12B)

43.35kWh

昨日(6月11日)

使用量 使用電力 電馬 発病湯の口

NR-A824RFWF-RAシリ-NR-A820RFWF-RAシリ-NR-A816RFWF-RAシリ-NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1

33

エネトックメニュー内的 設定を変更する

*機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。(_____ の項目は設定できません)

*エネルックをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。

操作できるリモコン(台所

小顺

設定変更メニューを選ぶ

設定を変更する

エネルック

設定変更メニュ

目標設定

180H 48H 170H 398H


電方式系

昨日の料金

表示画面例

(1)エネルック画面に入り

(2) 設定変更の メニューを選ぶ

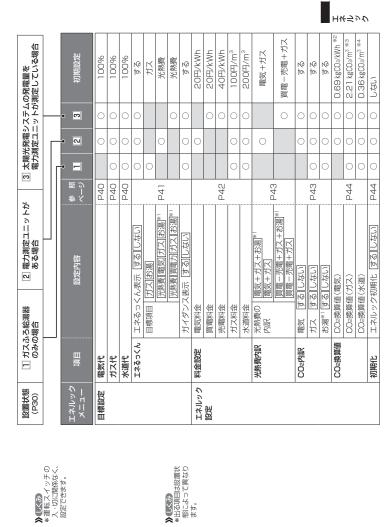

: //Uス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。 、火力薬機の2004指出係数(中央環境機構会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会[中間とりまとめ]2001年より) 東京ガスの都市ガス 13Aの(代表組成より 関係場で発展資料と) * * * * * - 0 0 4

昨年同月と比べた今月の目標 (初年度)よ予測値との比較)

8

画 気 付 ガ ス 付 水 道 付 エネるっく

エネルック

ŏ

ガス代目標

目標設定

(1)項目設定画面に入り



100 %

画 気 ガガン ス は 道 は 14 8っくん

設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

3

ガス代目標

項目画面 目標限定

2)項目を選ぶ

(1)項目画面に入り

項目を選ぶ

S

⊲

ŏ

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1

4

設定を変更する

エネルック


*電気代・ガス代・水道代を昨年同月と比べてどれくらいに抑えたいか、目標を設定できます。 変更した目標は、エネルックの料金(P35)と使用量(P36)の月間の表示に反映します。 また、立てた目標に対して、実績がどのような状態かを表す「エネるっくん」表示の設定も変更できます。



電気代

● 電気代の目標を変更する


人人み*設置状態213の場合に設定できます。(P30)

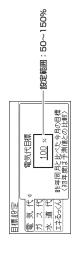

ガス代

● ガス代の目標を変更する




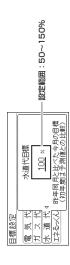

お知らせ

- *【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は100%に、昨年より節約したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合などは100%より多く設定してください。 *昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。



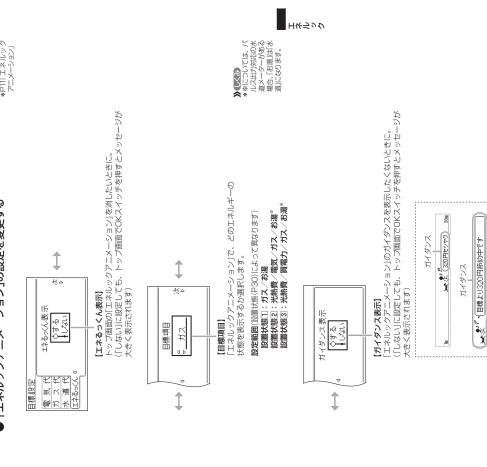

● 水道代の目標を変更する

人しへみ ***については、パ ルス出力対応の水 道メーターがある 場合、「お湯」は「水 道」になります。

-電気・ガス・お湯*の値の合計を 光熱費として表示します。

光熱費の内訳 | 電気+ガス+お湯 | | 今電気+ガス

-電気・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。


[光熱費の内訳]

》(Kる) * 設置状態[2]3の 場合に設定できま す。(P30)

設定を変更する | エネルック設定

エネルック

電方忠宗、法湯

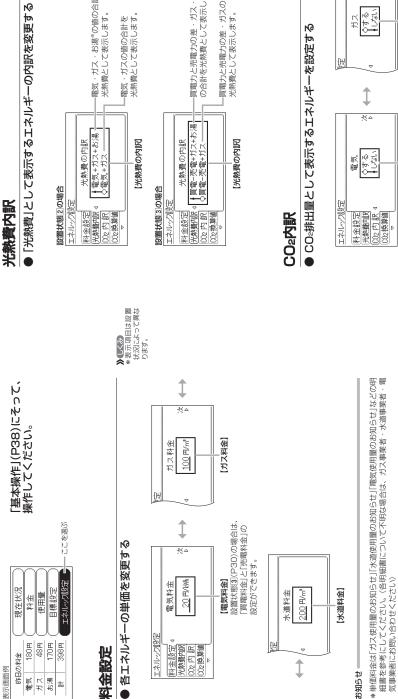

-買電力と売電力の差・ガス・お湯*の値 の合計を光熱費として表示します。

-買電力と売電力の差・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。


[光熱費の内訳]

》(Kる) *表示項目は設置状 態によって異なり ます。 \$ **- (お湯)** パレス出力対応の水道メーターがある場合は、 「水道」の設定ができます。 K۵ ガス 0ずる しない [ガス] \$ K۵ **画** (本2) [画列] お湯 | 今する | しない エネルップ設定 料金設定 光熱費内訳 (002 内 駅 < 1

エネルック


43

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ 取扱説明書 0 1

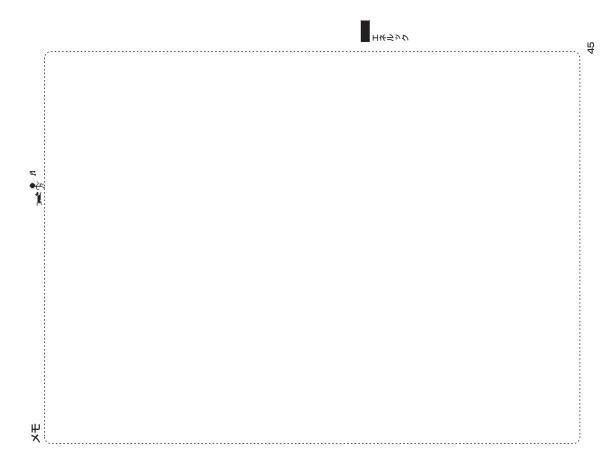

_{設定を変更する} | エネルック設定(つづき)

エネルック

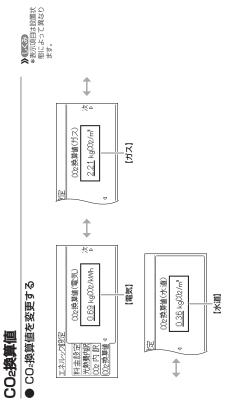

エネルック初期化 エネルック設定 初<u>期化</u>4

● 変更した「目標設定」「エネルック設定」の値や、数値・グラフを 初期化する

【エネルック初期化】 *初期化しても当日分の数値やグラフは表示します。 (の時から初期化した時点までのグラフは消えますが、初期化後に出る 最初のグラフには、北京ための台声を含算して表示します) *ガスふる給湯器の電源プラグを扱くと、当日分が初期化されます。

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ

0 1

メニューからの運転・設定

47 200

メニュー内容

メニューの基本操作

メニューからの 運転・設定

一遍

お使いのオブション機器によって、出ないメニューや項目があります。

H X	項目		できること	参った。	初期設定 (工場出荷時)	「全初期化」で 初期設定に 戻る項目
紀湯	給湯温度	給湯温度	給湯温度の変更	P49	40°C	ı
X 1 X	ПН	ПН	工二殼定	P49	41	ı
		給湯量の上限	給湯量の上限の設定	P49	約81/分	I
	給湯最高	給湯最高温度	給湯温度の最高温度の設定	P49	0,09	0
33	ふろ温度	ふろ温度	沸き上がりのふろ温度の変更	P50	40°C	1
 	ふろ湯量	ふろ湯量	沸き上がりのふろ湯量の変更	P50	9	ı
	ふろ予約	子約	ふろ自動の予約	P51	しない	ı
		時刻	沸き上がり時刻の設定	P51		ı
	入浴タイマー	タイマー	タイマーの使用	P52	(A)	ı
		時間設定	タイマー時間の設定	P52	13	ı
	配管クリーン	手動ふろ配管 クリーン	手動でふろ配管クリーンをする	P52	停止	ı
		自動ふる配管 ** クリーン設定	自動ふろ配管クリーンの設定 の変更	P52	自動で開始	ı
	米身沿	米學治	半身浴モードでのふろ自動の開始	P53	41	ı
		温度	温度の設定	E94	38,0	_
		温雷	湯量の設定	P53	2	ı
	ふろ自動	保温時間	沸き上がり後の自動保温時間の変更	P53	4時間	0
		保温の種類 **	自動保温の種類の変更	P53	保温とたし湯	0
	追いだき	追いだき温度	追いだき温度の変更	P54	標準	0
	同時使用	給湯とお湯はりの 同時使用	お湯を使ったときのお湯はり (ふろ自動・たし湯)の一時中断	P54	お湯はりを 中断する	0
	ふろ最高	ふろ最高温度	ふろ温度の最高温度の設定	P54	標準	0

※全自動タイプのみ表示します。

	* 通応スペッチの 入・前に関係なく。 入・前に関係なく。 項目によっては 項目によっては 連によくが対し 数定するものがる 数定するものがる ・ 原立の項目には を 展述の項目には を を ります。 ・ できます。 ・ できまな。 ・ できまな。 ・ できまな。 ・ できまな。 ・ できな。 ・ できな。 ・ できな。 ・ できな。 ・ できなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	 ★出る項目について 株出る項目について は、お使いのガス ふろ結晶器 随転 スイッチの入・切 によって、位置や 内容 が異 なります
頃目によって設定できるリモコンが異なるため、それぞれの頃を心覧ください。	************************************	項目 (三)
■ 項目によって設定できるリモ	メニューを選ぶ (1)メニュー画面に入り (2)メニューを選ぶ メニュー	項目を選ぶ (①)項目晒面に入り (②)項目を選ぶ

保温時間 4時間 (2)項目を選ぶ ⊲ (1)項目画面に入り YO. 2 項目を選ぶ

す。 各説明ページでは、 説明する項目のみ の表示で記載して います。(実際と は異なります)

保温の種類 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する 配管が上 半 身 ※ ふろ自動 追いだ。 (1)項目設定画面に入り ŏ

	度押し:メニュー画面に戻る 度押し:トップ画面に戻る	のの利米日	4 × 0 × 0	*操作の後、約30秒そのままに 一つ前の画面に戻る しても、トップ画面に戻ります。
(戻るとき)	1 放革し: メ 2 放革し: ト	-E.IX	229	

NR-A824RFWF-RAシリ-NR-A820RFWF-RAシリ-NR-A816RFWF-RAシリ-NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

ಲ್ಫಿ೦9

[給湯温度] [運転スイッチ[入]で設定] 設定範囲:32、35、37~48(1で刻み)、50、55、

シブ画面でも 操作できます

40°c

エコ 設定できるリモコン (台所) (浴室)

▼ 参照 *P12「お湯の温度 を調節する」

設定できるリモコン 台所 浴室

哈湯温雨

● 給湯温度の変更

給湯人二工 給湯温度

音・その他メニュー

Ц 記》メニ

ニュー内容(つづき)

X

メニューからの 運転・設定

つづき 🏃

「メニューの基本操作」(P46) にそって、操作してください。

最近の項目 半骨

> お湯イニュ 35×5×

表示画面例

0 0 0 0 0 P58 太陽光発電 明るい CARU 標準 ф % P58 97 ф Ю 標準 P58 ±0 P58 42 Q N N P55 P55 P57 P55 P56 P56 257 P58 リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」「メロディ」の音量 リモコンから音楽プレーヤー の音を出す 画面を見る角度に適した 明るさに調節(コントラスト) ふろアニメーション表示の有無 インターボンの序び出し 指軸 音声ガイドのスピードの調節 追いだき完了のお知らせ スイッチを押したときの 表示画面の明るさ 沸き上がりのお知らせ | 沸き上がりのお知らせ 表示の節電と時計表示 エネ速報の内容の変更 日付と時刻をあわせる エネ速報表示の有無 発電ランプの明るさ 音声ガイドの有無 画面の白黒反転 できること 音量の調節 の調節 追いだき完了のお知らせ ふろアニメーション表示 音声ガイドのスピード 工ネ速報項目 **2 通話呼出音量※1 白黒反転コントラスト エネ速報表示 機器の水抜き 音声ガイド 日付と時刻 表示の節電 スピーカー 明るさ 팶 畾 点灯 音楽 スピーカー **1 発電ランプ **2 日時あわせ ふろアニメ 水抜き **3 画面表示 表示情報 畑 普・その他メニュー

インターボン機能付の場合に表示します。 実施発光度を開発している場合に表示します。 :ガスが必然場認の番類によっては表示しません。 — ი. თ * * *

全設定初期化

全初期化


しなり

設定のリセット(全設定初期化)

メニューからの運転・設定 ● 参照 *P22[給湯・おふ ろをひかえめにし て省エネ・節約す る」 (**徐湯豊の上限) ^{連転スイッ}手(入で設定** ガスふる給湯器から出るお湯の量を変更できます。 **設定節囲:約8レ分、約10レ分、約12レ分、上限なし** |結場最高温度||運転スイッチ1切1で設定| あついお湯が出ないようにしたいときに。 設定範囲:32、35、37~48(1で刻み)、50、55、60で 浴室 ● エコ設定/給湯量の上限の設定 設定できるリモコン 台所 給湯量の上限 【エコ設定】 運転スイッチ「入」で設定 ● 給湯温度の最高温度の設定 給湯最高温度 <u>0</u> **₹ 祁洲**馬 画 給湯最高 二大管织 二大管织

9

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ 取扱説明書 0 1

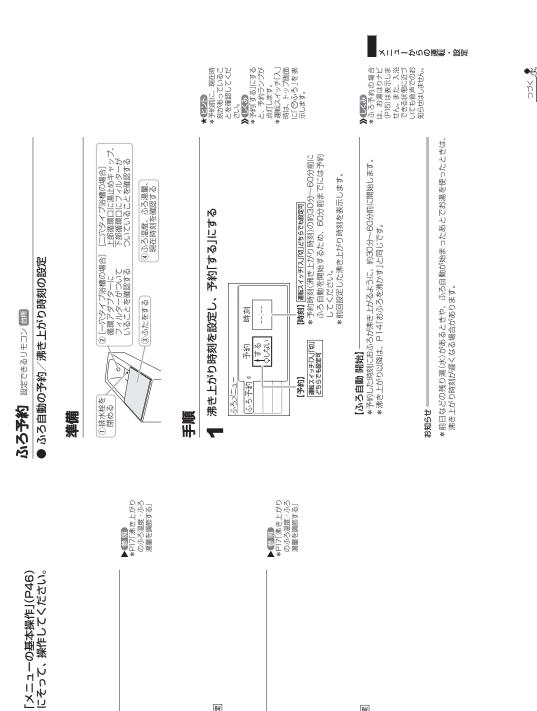

ふろメニュー メニューからの 運転・設定

最近の項目 <u>%</u>

> 部署メニュー

表示画面例

半青

音・その他メニュー

設定できるリモコン 浴室

ふる温度

● 沸き上がりのふろ温度の変更

20

5

設定できるリモコン 浴室

ふる湯量

● 沸き上がりのふろ湯量の変更

ふろ湯量く

【ふろ温度】 運転スイッチ「入で設定設定範囲:33~48°C

トップ画面でも操作できます

<u>40</u>℃

ふる温度・

【ふろ湯量】 運転スイッチ「入で設定 設定範囲:1~11

トップ画面でも操作できます ふろ湯量

NR-A824RFWF-RAシリ-NR-A820RFWF-RAシリ-NR-A816RFWF-RAシリ-NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1

メニューからの運転・設定

23)))

人へみ米ボかし中や 滞む上がり後の動をはふる自動と同じで

す。 * 半身浴の温度・湯 量を変更しても、ふ ろ自動の温度・湯 量は変わりません。 ● 半身浴モードでのふろ自動の開始/温度の設定/湯量の設定

設定できるリモコン 台所 (浴室)

米事浴

ふろメニュー(つづき)

メニューからの 運転・設定

● タイマーの使用/タイマー時間の設定

時間設定

(R

小浴タイマー

設定できるリモコン (浴室)

入浴タイマー

ひづき

N

38%

頭 ※ 1

半身

[湯量] 運転スイッチ「入」で設定 設定範囲: 1~11 【温度】運転スイッチ「入」で設定 設定範囲:33~48°C

【半身浴】 運転スイッチ「入」で設定

【時間設定】[運転スイッチバルで設定] 前回のタイマー時間を表示します。 設定範囲:1~60分

|タイマー||運転スイッチ「入で設定 |半身浴などにご活用ください。

設定できるリモコン 台所 浴室

● 沸き上がり後の自動保温時間の変更/自動保温の種類の変更 ふろ自動

3.5×=1

タイマーが添了すると、 「ピルッ ピルッ ピルッム 帰ってお知らせします。

犬がゴールに向かって走ります。

19:C 6/12 A -◇ ≺₽ П

― 1分ずつ減っていきます。 残り時間が1分をきると、 1秒ずつ減っていきます。

)_c | 40

タイマー「入にしたあとの表示画面例

\$ 保温時間 4時間 ふろ自動・

(保温時間) 運転スイッチ1辺に能定 目動 保温の時間を変更できます。 また、目動 保温・目動たし湯をしないようにできます。 目動 打し湯 は全自動 タイプのみり

保温なし(沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしない) 設定範囲:1~9時間、

今保温とたし湯 ∮保温のみ 保温の種類 1

|**保温の種類||運転スイッチPDJで設定|** *全自動タイプのみ。 * 滞き上がり後の自動たし湯をしたくないときに。

▼ 参 照 *P24「ふろ配管ク リーンについて」 ● 手動でふろ配管クリーンをする/自動ふろ配管クリーンの設定の変更

配管クリーン
設定できるリモコン 台所 浴室

自動ふろ配管クリーンをします。 [手動ふろ配管クリーン] 運転スイッチ「入」で設定 ЖΦ 配管クレン・

自動ふろ配管クリーンをしません。 ・運転スイッチ「入」時のみ、 自動ふろ配管クリーンをします。 **【自動ふろ配管クリーン設定】** |運転スイッチf切]で設定 |* 全自動タイプのみ。 自動ふる配管クリーン設定 今自動で開始 ・運転入中に開始 ●自動で開始しない 1

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー 取扱説明書 0 1


前・その街メニュー




追いだお

3 €

設定できるリモコン [浴室]

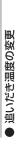

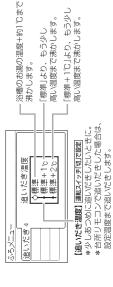

設定できるリモコン <mark>台所 (浴室</mark>) 同時使用

● お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断



設定できるリモコン <mark>浴室</mark> ふる最高

● ふろ温度の最高温度の設定



[ふる最高温度] (職式イッチ的)で設定 ふる温度の設定や、滞き上がりの温度を制限したいときに。 設定範囲:標準(ふる温度の上限=48℃) 33℃~48℃(ふる温度の上限=設定した温度)



*どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定した。 の温度が設定した。 ぶる温度より低にした。 はでは、設定温度 まで沸かします。

「メニューの基本操作」(P46) にそって、操作してください。

%(0<# ● リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し 音』「メロディ」の音量の調節* / 音声ガイドの有無*/ インターホンの呼び出し音量の調節*/ / 音声ガイドのスピードの調節*/ 沸き上がりのお知らせ/追いだき完了のお知らせ

設定できるリモコン 台所 浴室

加

**については、変 更したリモコンの み、設定が変わり ます。



音量

伽

音・その他メニュー

*インターホンの呼び出し音量を 大きくしたい(小さくしたい) ときに。 *インターホン機能付の場合に表 運転スイッチ「入「切」どちらでも設定可 示します。 スイッチ操作の受付時 の声や沸き上がり状況 などをお知らせする声 を消したいときに。

呼出スイッチがある 場合は、「O」に設定 しても、呼び出し音 は鳴ります。

"[語]

設定範囲:0~3

設定範囲: 1~3



メニューからの運転・設定

22

700

運転スイッチ「入「切」どちらでも設定可

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

0 1


暗・その街メニュー(しびお)



メニューからの 運転・設定






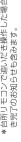



*浴室リモコンで追いだき操作した場合、追いだき 完了のお知らせを、浴室リモコン・台所リモコン 両方で鳴らしたいときに。 (追いだき完了のお知らせ) [運転スイッチ[切]で設定] *台所リモコンでは設定できません。

音楽スピーカー 設定できるリモコン (5) 浴室

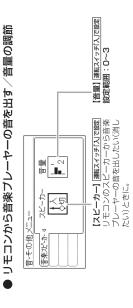




%C<∂ 【日付と時刻】 [運転スイッチ「入「切」どちらでも設定可 設定できるリモコン 台所 2000年 1月 1日12:00 日付と時刻 ● 日付と時刻をあわせる 音・その他メニュ 日時あわせ 日時あわせ


設定できるリモコン 台所 浴室

画面表示

▶ スイッチを押したときの表示画面の明るさ/表示の節電と時計表示 /画面の白黒反転/画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)

*変更したリモコンのみ、設定が変わります。

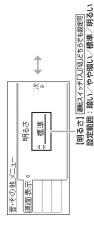

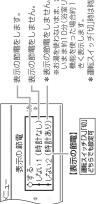

1

※お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと、時計を大きく表示します。 *運転スイッチ[切]時は時計を大きく表示します。 *表示の節電をしません。

メニューからの運転・設定

表示の節電とは?

*リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さな いまま約10分(完全リエコンでは、おのるの機能を使った場合約1時間/たつと、表示 が消えます。(運転ランゴも成灯したままです) *リエコンの無駄な電力消費を防ぐたむ、スイッチ操作後は画面が徐々に暗くなります。 *スイッチを押したり、お湯や暖房を使ったりすると、1条元の節電/を解除します。 ※下配のスイッチは、1回押すだけで[表示の節電/を解除し、時時に機能もはたらきます。 が予盟のスイッチは、1回押すだけで[表示の節電/を解除し、時時に機能もはたらきます。 が予盟スイッチを担した。 **結ぶ温度を60℃に記述している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。 **結ぶ温度を60℃に記述している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

)))

57

NR-A824RFWF-RAシリーズ NR-A820RFWF-RAシリーズ NR-A816RFWF-RAシリーズ NR-A824RFWF-Rシリーズ NR-A820RFWF-Rシリーズ NR-A816RFWG-Rシリーズ 取扱説明書 0 1

【機器の水抜き】 運転スイッチ「切」で設定

【エネ速報表示】 運転スイッチ[入][切]どちらでも設定可

【工本速報項目】 [運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

工本連報表示

● エネ速報の内容の変更/エネ速報表示の有無

設定できるリモコン 台所 浴室

表示情報

0 √2,5 √2,5

1

K۵


エネ速報項目 ◆太陽光発電 ◆ガス・お湯

音・その他/ニ

表示情報 4

メニューからの運転・設定

20

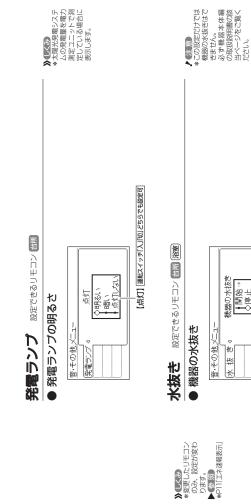

[コントラスト] 瀬志ス~ヶ月八町以どち6でも設定可 画面を見る角度に適した明るさに調節したいとき。 設定範囲:-15(暗)~+15(明)

[白黒反転] 運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可 画面を白黒反転させたいときに。

エンラスト 위

1

ĶΔ

白黒反転 | † する | oしない


1

暗・その街メニュー(しびぎ)

メニューからの 運転・設定

ひづき



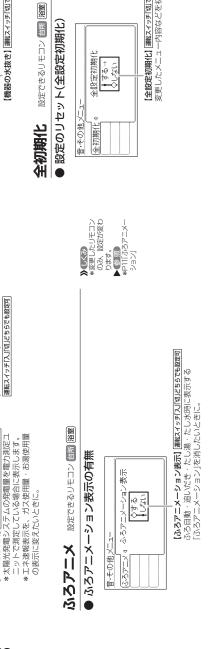

NR-A824RFWF-RAシリー NR-A820RFWF-RAシリー NR-A816RFWF-RAシリー NR-A824RFWF-Rシリー NR-A820RFWF-Rシリー NR-A816RFWG-Rシリー

お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使っ イ**ッチを押すと、表示**

ま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能 た場合約1時間)たつと画面表示が消えます。

の節電を解除します。

異常ではありません。

表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、 もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくス

イッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がは たらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」

(例)運転スイッチを押して 「切」にしたはずなのに、 切れていない など・・・・

こまめに掃除してください。(掃除のしかた→機 器本体編の取扱説明書)

(P17)

浴槽の循環アダプターまたは下部循環ロのフィル

設定したふろ湯量どおりに 沸き上がらない

ターにゴミや毛髪が詰まっている。 ふろ湯量の設定が合っていない。

(P54)

ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。

ふろ温度の設定が合っていない。

(P17)

異常ではありません。

沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの[切] [入]をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

スイッチを押しても、 そのスイッチの動作をしない

いつのまにか消えている

リモコンの画面表示が

リモコン全般

は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)

ふろ予約でのふろ自動のときは、お湯はりナビは表|異常ではありません。

異常ではありません。

凍結予防のためポンプが作動しているときに表示

C∰ ₩ ₩

リモコンに「凍結予防」を表示

水位をリセットする。 (P63)

記憶して

している

お湯はりナビを表示しない

ふろ自動のとき

示しません。

日時をあわせ直す。 (P57)

停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電する

電源プラグが抜けている。 停電している。

と日時がリセットされている場合があります。

(P57)

電源プラグの確認を。

心置 復旧を待つ。

こんなことが考えられま

こんなときは

沿置

こんなことが考えられます

こんなとおは

給湯温度の設定が合っていない。

・異常かな?と思ったら

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

改쮁

困ったとき

(P12)

運転ランプが点灯しない

異常ではありません。

給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節

電はしません。

ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。

音・その他メニューの「画面表示」の「表示の節電」 が、「しない1」か「しない2」になっている。

表示の節電の状態にならない

お好みの量に変更する。 (P22)

(P54)

ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。

ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない

おふろのお湯がぬるいおふろのお湯があつい

日時がリセットされている

優先切替。(P13)

(P49)

給湯メニューの「給湯最高」で、給湯・シャワーの温度を制限している。

エコ設定をすると、給湯量が少なくなります。

給湯栓から出るお湯の量が

少ない

操作しているリモコンが優先になっていない。

給湯温度の調節ができない ある温度以上、上げられない

給湯温度の設定が

お湯・シャワ

低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない

異常ではありません。

0 1

6

困ったとき

乾いた布でマイク(PB) を押さえるようにして、 水滴を取り除く。 また、音量を変更して みる。

浴室リモコンのマイクに水満がついていると、台所リモコンで相手の声が聞こえにくくなることがあります。 ります。

台所リモコンで、 通話が途切れる・相手の声が 聞こえにくい

機器本体編の取扱説明書「残り湯を沸かし直書「残り湯を沸かし直す(ふろ自動)」をご覧ください。

[自動タイプの場合] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量ど

おりになりません。

いるふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります

上記3点を確認してもなお問題のあるときは、

全自動タイプの場合

シャワーを止める、テ レビの音量を下げるな どして、雑音をなくす。 または、リモコンに近

こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、ま たは相手が話す声よりもこちらの周りの音が大き

相手の声が聞こえているが

いためです。

相手の声が聞こえにくい

返答がない

異常ではありません。 (お湯はりを中断しない ようにするには→P54 のふろメニューの[同時 使用])

するためにお湯はりを一時中断します。そのため、 滞き上がりが遅くなったり、ふろ自動が途中で停止 したりします。

ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよく

ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い

おふろ

ふろ自動が途中で停止した

ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追

ふろ自動や追いだきを始める とにごったお湯が出る

いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり系の入浴剤を使用した場合は、日立つことがあります。

直らない場合は、販売 店または、もよりの東 京ガスにご相談を。 それらの機器を台所リ モコンから離す。 音量を下げて使用して 異常ではありません。 づいて話す。 949 シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくすることで、人の声を聞きやすくするしくみになっています。 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象) を起こすことがあります。 電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、雑音 *電子レンジ、無縁LAN(リーターなが)、ロイセフス機器(ドゲボン、TV、ステフオ、パンコンなが) が聞こえることがあります。 キーンなどの大きな音がする

浴室でかけているラジオや音 ※ 楽などの音が、台所リモコン 音で送切れて聞こえる 経音がする

異常ではありません。

(P54)

ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が

りの温度を制限している。

ふろ自動の沸き上がりが遅い

追いだきしても ふろ温度が上がらない

エコ設定をすると、省エネ優先でふろ自動をします (最適ふろ自動)。湯量や燃焼量を抑えながら沸かす

ため、沸き上がりが通常よりも遅くなります。

自動ふろ配管クリーン の条件を再確認の上、 操作する。(P24)

自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。

[全自動タイプの場合] 自動ふろ配管クリーンが はたらかない

「自動で開始」か「運転入中に開始」にする。(P52)

ふろメニューの「配管クリーン」の設定が、「自動で開始しない」になっている。

63

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書[故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない]を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

浴槽のお湯(水)を空にする

7

音楽プレーヤーを「再 生」にする。

音楽プレーヤーの音量

を調節する。 (P56)

音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。

普・その他メニューの「音楽スピーカー」で、音量が 「OJになっている。 音楽スピーカー機能使用中にインターホンを使う と、音楽は聞こえなくなります。

プラグはしっかり差し 込む。

音楽ブレーヤーが台所リモコンに接続されていない、またはブラグが入力端子にしっかり差し込まれていない。

音楽プレーヤーが「再生」になっていない。

運転スイッチ「入」にする。

沿置

こんなことが考えられます リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。

音楽が聞こえない





排水栓を閉める N

インターホンが終了する と、音楽が再開します。 (その間、音楽ブレー ヤーは停止しません)

再開するときは、「音 楽スピーカー」を「入」

運転スイッチ「入」にして接続コードのブラグを入力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的

に音楽スピーカー機能が終了します。

にする(P56)



浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P17)

3

音楽プレーヤーとリモ コンの両方で、ちょう どよく聞てえるよう音 量を調節する。

音楽ブレーヤーの音量を大きくしていると、リモコンのスピーカー音量を「1」(VI)にしても、音が大きかったり割れたりします。

* [音楽スピーカー]の

「音楽スピーカー」の音量・リモコン操作音や音声ガイドの音量は、それぞれ別に設定します。

「音楽スピーカー」の音量を変えたが、操作音や音声ガイド などの音量が変わらない

*リモコンの音量の変 更(P55)

異常ではありません。

リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生

ステレオの音楽を再生してい るのに、モノラルに聞こえる

Lチャンネルだけが聞こえる

雑音がする

「音楽スピーカー」の音量が変

リモコンの音量を変えたが、

*通話音量の変更(P27) 音量の変更(P56)

運転スイッチを[切]にす

4

メニュースイッチとふろ自動 スイッチを同時にピッとなる まで(約2秒間)押し、そのま まにする S

*自動的に運転スイッチとふろ自動ス イッチが[入」になり、ふろ自動が始ま ります。

接続コード類は必ずス テレオタイプのものを 使用する。

モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。

それらの機器を台所リ モコンから離す。

電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、雑音 が聞こえることがあります。

※電子レンジ、無線LAN(Jレーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パンコンなど)



ふろ自動が完了するまで待つ

6

困ったとき

*通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。 ふろ自動が完了するまで停止しないでください 水位のリセットができなくなります ・沸き上がるとメロディでお知らせします。

改善するためには、水 道メーターの交換が必 要です。(水道メーター を設置した会社にお問 い合わせください)

バルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわ たる場合、水道メーターがバルスのデータを正しく 出力できなくなっている可能性があります。

「バルス出力対応の水道メー / ターがある場合」 リモコンに表示する水道使用 にョが、水道局の明細書より著

エネルック

しく少ない

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください

ც 9

\blacksquare 74

リモコンで「音楽スピーカー」 の音量を「1」にしても 音が大きい、音が割れる

音楽スピーカー

困ったとき

故障・

異常かな? と思ったら(つづき)